### **OUICK USE & CARE**



# Side by Side Refrigerators

**SAFETY** 

#### IMPORTANT SAFETY INFORMATION READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING



GE Appliances Website To access the full Owner's Manual and for more information on your refrigerator's operation, visit www.GEAppliances.com (Canada GEAppliances.ca) and search for the model number. This information is also available by scanning the QR code located on the rating plate (silver label on the top-right wall of the refrigerator compartment).

#### REFRIGERATOR SAFETY INFORMATION

This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and the word "DANGER", "WARNING", or "CAUTION". These words are defined as:

**▲** DANGER

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

**⚠** WARNING **⚠** CAUTION

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, **could** result in death or serious injury.

Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

#### IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

**▲** WARNING

To reduce the risk of fire, explosion, electric shock, or injury when using your refrigerator follow these basic safety precautions:

- This refrigerator must be properly installed and located in accordance with the Installation Instructions before it is used.
- Unplug the refrigerator before cleaning and making repairs.
  - NOTE: Turning the refrigerator off via the controls on the touch panel does not shut off electrical power to the refrigerator.
  - NOTE: Repairs must be performed by a qualified Service Professional.
- Replace all parts and panels before operating.
- Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord. However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the United States) or a CSA certified (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.
- To prevent suffocation and entrapment hazards to children, Remove the fresh food and freezer doors from any refrigerator before disposing of it or discontinuing its use.
- Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this or any other appliance.

- Do not allow children to climb, stand or hang on the door handles or the shelves in the refrigerator. They could seriously injure themselves
- In refrigerators with automatic ice makers, avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.
- Do not clean glass shelves or covers with warm water when they are cold. Glass shelves and covers may break if exposed to sudden temperature changes or impact, such as bumping or dropping. Tempered glass is designed to shatter into many small pieces if it breaks
- Keep fingers out of the "pinch point" areas; clearances between the doors and between the doors and cabinet are necessarily small. Be careful closing doors when children are in the area.
- Do not touch the cold surfaces in the freezer compartment when hands are damp or wet, skin may stick to these extremely cold surfaces
- Do not refreeze frozen foods which have thawed completely.
- Use a sturdy glass when dispensing ice (on models with ice dispenser)

#### INSTALLATION

For Installation Instructions, please see the full Owner's Manual at www.GEAppliances.com (Canada GEAppliances.ca).

**A** WARNING Explosion Hazard.

Keep flammable materials and vapors, such as gasoline, away from refrigerator. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

#### **SAFETY**

#### CONNECTING ELECTRICITY



Plug into a grounded 3-prong outlet.

Do not remove the ground prong.

Do not use an adapter.

Failure to follow these instructions can result in death, fire, or electrical shock.



#### Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord. For personal safety, this appliance must be properly grounded.

The power cord of this appliance is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.

Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.

Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet. Do not use an adapter.

The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate (silver label on the top-right wall of the refrigerator copartment).

A 115 Volt AC, 60 Hz, 15- or 20-amp fused, grounded electrical supply is required. This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.

Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grip plug firmly and pull straight out from the outlet.

Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either

When moving the refrigerator away from the wall, be careful not to roll over or damage the power cord.



#### **USE OF EXTENSION CORDS**

Because of potential safety hazards under certain conditions, we strongly recommend against the use of an extension cord.

However, if you must use an extension cord, it is absolutely necessary that it be a UL-listed (in the United States) or a CSA certified (in Canada), 3-wire grounding type appliance extension cord having a grounding type plug and outlet and that the electrical rating of the cord be 15 amperes (minimum) and 120 volts.

#### PROPER DISPOSAL OF YOUR OLD REFRIGERATOR

## **A WARNING** Suffocation and child entrapment hazard.

Remove fresh-food and freezer doors from the refrigerator prior to disposal. Failure to do so can result in child entrapment which can lead to death or brain damage.

### IMPORTANT:



Child entrapment and suffocation are not problems of the past. Junked or abandoned refrigerators are still dangerous even if they will sit for "just a few days." If you are getting rid of your old refrigerator, please follow the instructions below to help prevent accidents.

Before You Throw Away Your Old Refrigerator or

Take off the fresh food and freezer doors.

Leave the shelves in place so that children may not easily climb

#### Refrigerants

All refrigeration products contain refrigerants, which under federal law must be removed prior to product disposal. If you are getting rid of an old refrigeration product, check with the company handling the disposal about what to do.




## READ AND FOLLOW THIS SAFETY INFORMATION CAREFULLY.

## SAVE THESE INSTRUCTIONS

## About the temperature controls.

Not all features are on all models. Your controls may be similar to the following:

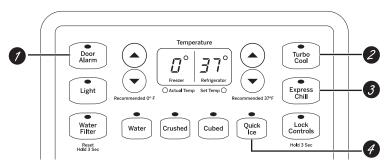

The temperature controls are preset in the factory at  $37^{\circ}F$  for the refrigerator compartment and  $0^{\circ}F$  for the freezer compartment. Allow 24 hours for the temperature to stabilize to the preset recommended settings.

The temperature controls can display both the *SET* temperature as well as the actual temperature in the refrigerator and freezer. The actual temperature may vary slightly from the *SET* temperature based on usage and operating environment.

**Door Alarm** (on some models)

To set the alarm, press this pad until the indicator light comes on. This alarm will sound if either door is open for more than 3 minutes. The light goes out and the beeping stops when you close the door.

TurboCool ™ (on some models)

TurboCool ™rapidly cools the refrigerator compartment in order to more quickly cool foods. Use TurboCool ™when adding a large amount of food to the refrigerator compartment, putting away foods after they have been sitting out at room temperature or when putting away warm leftovers. It can also be used if the refrigerator has been without power for an extended period.

NOTES: The refrigerator temperature cannot be changed during TurboCool ™.

The freezer temperature is not affected during TurboCool ™.

When opening the refrigerator door during  $\it TurboCool$   $^{\rm TM}$ , the fans will continue to run if they have cycled on.

3 Express Chill (on some models)


ExpressChill <sup>TM</sup> cools the ExpressChill drawer in the refrigerator compartment to allow items in this drawer to cool faster. In most models this feature lowers the drawer temperature for a set time length (45 min). In other models the time length can be varied (continue pressing the pad until the light appears next to the desired time length).

To stop this feature before the set time is up, press the pad until no options are selected

Quick Ice (on some models)

When you need ice in a hurry, press this pad to speed up ice production. This will increase ice production for the following 48 hours or until you press the pad again.

## About the ice and water dispenser. (on some models)

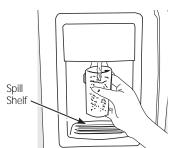

The spill shelf is not self-draining. To reduce water spotting, the shelf and its grille should be cleaned regularly.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line system. Press the dispenser arm for at least two minutes to remove trapped air from the water line and to fill the water system. To flush out impurities in the water line, throw away the first six glassfuls of water.

**A** CAUTION

Never put fingers or any other objects into the ice crusher discharge opening.

## About the automatic icemaker.

A newly installed refrigerator may take 12 to 24 hours to begin making ice.

#### Automatic Icemaker

The icemaker will produce seven cubes per cycle—approximately 100–130 cubes in a 24-hour period, depending on freezer compartment temperature, room temperature, number of door openings and other use conditions.

Throw away the first few batches of ice to allow the water line to clear.


#### Removing Ice Bin

(dispenser models)


The ice bin is heavy when full.

Set the power switch to the *OFF* position before removing the bin.

When replacing the bin, be sure to press it firmly into place. If it does not go all the way back, remove it and rotate the drive mechanism 1/4 turn. Then push the bin back again.

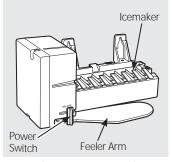

(on some models)

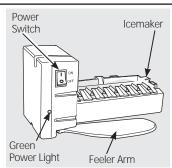

(on some models)

Avoid contact with the moving parts of the ejector mechanism, or with the heating element that releases the cubes. Do not place fingers or hands on the automatic ice making mechanism while the refrigerator is plugged in.

### About the shelves and bins.

Not all features are on all models.




Press tab and pull shelf forward to remove


The slide-out spillproof shelf allows you to reach items stored behind others. The special edges are designed to help prevent spills from dripping to lower shelves.



Refrigerator bin

The snugger (on some models) helps prevent tipping, spilling or sliding of small items stored on the door shelf. Place a finger on either side of the snugger near the rear and move it back and forth to fit your needs.





The removable beverage rack (on some models) is designed to hold a bottle on its side. It can be attached to any slide-out shelf.

#### **CLEARANCES**

Proper clearances are needed for ease of installation, proper air circulation, and plumbing and electrical connections. The clearances specific to your unit can be found on the rating plate (silver label on the top-right wall of the refrigerator compartment).

#### NORMAL OPERATING SOUNDS

## HUMMM... =-WHOOSH...

- The new high efficiency compressor may run faster and longer than your old refrigerator and you may hear a high-pitched hum or pulsating sound while it is operating.
- You may hear a whooshing sound when the doors close. This is due to pressure equalizing within the refrigerator.
- After dispensing ice, a motor will close the ice chute to keep warm room air from entering the ice bucket, maintaining ice at a freezing temperature.
- The hum of the motor closing the ice chute is normal, shortly after dispensing ice.

# WHIR.

- You may hear the fans spinning at high speeds. This happens when the refrigerator is first plugged in, when the doors are opened frequently or when a large amount of food is added to the refrigerator or freezer compartments. The fans are helping to maintain the correct temperatures.
- The fans change speeds in order to provide optimal cooling and energy savings.

## CLICKS, POPS, CRACKS and SNAPS

- You may hear cracking or popping sounds when the refrigerator is first plugged in. This happens as the refrigerator cools to the correct temperature.
- Expansion and contraction of cooling coils during and after defrost can cause a cracking or popping sound.
- On models with an ice maker, after an ice making cycle, you may hear the ice cubes dropping into the ice bucket.
- On models with a dispenser, during water dispense, you may hear the water lines move at initial dispense and after dispenser button is released.

## WATER SOUNDS



- The flow of refrigerant through the cooling coils may make a gurgling noise like boiling water.
- Water dropping on the defrost heater can cause a sizzling, popping or buzzing sound during the defrost cycle.
- A water dripping noise may occur during the defrost cycle as ice melts from the evaporator and flows into the drain pan.
- Closing the door may cause a gurgling sound due to pressure equalization.



Troubleshooting Tips Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Refrigerator does not operate	Refrigerator in defrost cycle.	Wait about 30 minutes for defrost cycle to end.
	Either or both controls set to OFF.	Set the controls to a lower temperature setting.
	Refrigerator is unplugged.	Push the plug completely into the outlet.
	The fuse is blown/circuit breaker is tripped.	Replace fuse or reset the breaker.
	Refrigerator is in showroom mode.	Unplug the refrigerator and plug it back in.
Vibration or rattling (slight vibration is	Rollers need adjusting.	See Rollers section of the Owner's Manual found at
normal)	, ,	www.GEAppliances.com.
Motor operates for long periods or	Normal when refrigerator is first plugged in.	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
cycles on and off frequently. (Modern	Often occurs when large amounts of food are	This is normal.
refrigerators with more storage space and	placed in refrigerator.	
a larger freezer require more operating	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
time. They start and stop often to maintain even temperatures.)	Hot weather or frequent door openings.	This is normal.
maintain even temperatures.)	Temperature controls set at the coldest setting.	See <i>About the controls</i> section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
Refrigerator or freezer compartment too warm	Temperature control not set cold enough.	See About the controls section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
	Warm weather or frequent door openings.	Set the temperature control one step colder. See <i>About the controls</i> section of the Owner's Manual found at www. GEAppliances.com.
	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
Frost or ice crystals on frozen food (frost	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
within package is normal)	Too frequent or too long door openings.	This is normal.
Divider between refrigerator and freezer compartments feels warm	Automatic energy saver system circulates warm liquid around front edge of freezer compartment.	This helps prevent condensation on the outside.
Automatic ice maker does not work	Ice maker power switch is in the OFF position.	Set the power switch to the ON position.
	Water supply turned off or not connected.	See Installing the water line section of the Owner's Manual found at
	F	www.GEAppliances.com.
	Freezer compartment too warm.	Wait 24 hours for the refrigerator to completely cool down.
	Piled up cubes in the storage bin cause the ice maker to shut off.	Level cubes by hand.
	Ice cubes stuck in ice maker.	Turn off the ice maker, remove cubes, and turn the ice maker back on.
Ice cubes have odor/taste	Ice storage bin needs cleaning.	Empty and wash bin. Discard old cubes.
	Food transmitting odor/taste to ice cubes.	Wrap foods well.
	Interior of refrigerator needs cleaning.	See Care and cleaning section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
Small or hollow cubes	Water filter clogged.	Replace filter cartridge with new cartridge or with plug.
Slow ice cube freezing	Door left open.	Check to see if package is holding door open.
Slow ice cube if eezing	Temperature control not set cold enough.	See About the controls section of the Owner's Manual found
	remperature control not set cold enough.	at
		www.GEAppliances.com.
Frequent 'buzzing sound"	Ice maker power switch is in the 1 (on) position, but the water supply to the refrigerator has not been connected.	Set the power switch to the 0 (off) position. Keeping it in the 1 (on position will damage the water valve.
Orange glow in the freezer	Defrost heater is on.	This is normal.
Cube dispenser does not work	Ice maker turned off or water supply turned off.	Turn on ice maker or water supply.
zioponos acconor vion	Ice cubes are frozen to ice maker feeler arm.	Remove cubes.
	An item is blocking or has fallen into the ice chute	Remove any item that might be blocking, or has fallen into, the
	inside the top door bin of the freezer.	chute.
	Irregular ice clumps in storage container.	Break up with fingertip pressure and discard remaining clumps.
	, ,	Freezer may be too warm. Adjust the freezer control to a colder
	Dispenser is LOCKED	setting, one position at a time, until clumps do not form.
Water has poor taste/odor	Dispenser is <i>LOCKED</i> .  Water dispenser has not been used for a long time.	
•	Water dispenser has not been used for a long time.	setting, one position at a time, until clumps do not form.  Press and hold the LOCK CONTROLS pad for 3 seconds.  Dispense water until all water in system is replenished.
Water has poor taste/odor  Water in first glass is warm	Water dispenser has not been used for a long	setting, one position at a time, until clumps do not form.  Press and hold the LOCK CONTROLS pad for 3 seconds.



Troubleshooting Tips Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem	Possible Causes	What To Do
Water dispenser does not work	Water supply line turned off or not connected.	See <i>Installing the water line</i> section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
	Water filter clogged.	Replace filter cartridge or remove filter and install plug.
	Air may be trapped in the water system.	Press the dispenser arm for at least two minutes.
	Dispenser is LOCKED.	Press and hold the LOCK CONTROLS pad for 3 seconds.
Water spurting from dispenser	Newly-installed filter cartridge.	Run water from the dispenser for 3 minutes (about one and a half gallons).
Water is not dispensed but ice maker is	Water in reservoir is frozen.	Call for service.
working	Refrigerator control setting is too cold.	Set to a warmer setting.
No water or ice cube production	Supply line or shutoff valve is clogged.	Call a plumber.
•	Water filter clogged.	Replace filter cartridge or remove filter and install plug.
	Dispenser is <i>LOCKED</i> .	Press and hold the LOCK CONTROLS pad for 3 seconds.
CUBED ICE was selected but CRUSHED ICE was dispensed	Last setting was CRUSHED ICE.	A few cubes were left in the crusher from the previous setting. This is normal.
Refrigerator has odor	Foods transmitting odor to refrigerator.	Foods with strong odors should be tightly wrapped.
Š	3 3	Keep an open box of baking soda in the refrigerator; replace every three months.
	Interior needs cleaning.	See Care and cleaning section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
Moisture forms on outside of refrigerator	Not unusual during periods of high humidity.	Wipe surface dry.
Moisture collects inside (in humid weather,	Too frequent or too long door openings.	This is normal for the beverage center.
air carries moisture into refrigerator when doors are opened)	Due to the higher humidity in the refrigerator, you may on occasion experience fog or small amounts of moisture in the refrigerator compartment.	This is normal and may come and go as different food loads and environmental conditions change. Wipe dry with a paper towel if desired.
Interior light does not work	No power at outlet.	Replace fuse or reset the breaker.
J	Light bulb burned out.	See <i>Replacing the light bulbs</i> section of the Owner's Manual found at www.GEAppliances.com.
	For LED lights	Call Service.
Water on kitchen floor or on bottom of freezer	Cubes jammed in chute.	Poke ice through with a wooden spoon.
Hot air from bottom of refrigerator	Normal air flow cooling motor. In the refrigeration process, it is normal that heat be expelled in the area under the refrigerator. Some floor coverings are sensitive and will discolor at these normal and safe temperatures.	This is normal.
Refrigerator never shuts off but the temperatures are OK	Adaptive defrost keeps compressor running during door openings.	This is normal. The refrigerator will cycle off after the door remains closed for 2 hours.
Refrigerator is beeping	Door is open.	Close door.
Door not closing properly	Door gasket on hinge side sticking or folding over.	Apply paraffin wax to the face of the gasket.
Actual temperature not equal to Set	Unit just plugged in.	Allow 24 hours for system to stabilize.
temperature	Door open for too long.	Allow 24 hours for system to stabilize.
	Warm food added to refrigerator.	Allow 24 hours for system to stabilize.
	Defrost cycle is in process.	Allow 24 hours for system to stabilize.

## About the GE® MSWF/MWF water filter cartridge

Chlorine taste and odor, lead and cysts.

#### Water Filter Cartridge

The water filter cartridge is located in the back upper right corner of the refrigerator compartment.

## When to Replace the Filter on Models With a Replacement Indicator Light

**Non-LCD Models:** There is a replacement indicator light for the water filter cartridge on the control panel for the dispenser. This light will turn orange to tell you that you need to replace the filter soon.

LCD Models: A pop-up screen will appear on the LCD screen to remind you to replace the water filter. You can check the status of the water filter manually.

Access By: Home > Options > Dispenser Options > Reset Water Filter

The filter cartridge should be replaced every *six months* when the replacement indicator light turns red or sooner if the flow of water to the dispenser or icemaker decreases.

## When to Replace the Filter on Models Without a Replacement Indicator Light

The filter cartridge should be replaced every *six months* or earlier if the flow of water to the dispenser or icemaker decreases.


#### Removing the Filter Cartridge

If you are replacing the cartridge, first remove the old one by slowly turning it to the left. **DO NOT** pull down on the cartridge. A small amount of water may drip down.

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage, read and follow instructions before installation and use of this system. Installation and use should comply with all state and local plumbing codes. The disposable filter cartridge should be replaced every six months, at the rated capacity or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.

#### Installing the Filter Cartridge

- **For MSWF:** There is an adaptor attached to the top of the new filter cartridge.
  - If you are replacing a SmartWater™ cartridge, the adaptor must be removed before installing the cartridge. To remove the adaptor, turn it to the left about ¼ turn.
- 2 On models without a replacement indicator light, apply the month and year sticker to the new cartridge to remind you to replace the filter in *six months*.
- 3 Fill the replacement cartridge with water from the tap to allow for better flow from the dispenser immediately after installation.
- Line up the arrow on the cartridge and the cartridge holder. Place the top of the new cartridge up inside the holder. *Do not* push it up into the holder.
- Slowly turn it to the right until the filter cartridge stops. DO NOT OVERTIGHTEN. As you turn the cartridge, it will automatically raise itself into position. The cartridge will move about a ½ turn.

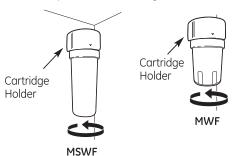

- 6 For MSWF: Run water from the dispenser for 4-1/2 gallons (about 5 minutes) to clear the system and prevent sputtering.
  For MWF: Run water from the dispenser for 1-1/2 gallons (about three minutes) to clear the system and prevent sputtering.
- 7 Non-LCD Models: Press and hold the RESET WATER FILTER pad (on some models) on the dispenser for three seconds.
  LCD Models: Press FILTER REPLACED button to confirm replacement.

**NOTE:** A newly installed water filter cartridge may cause water to spurt from the dispenser.

#### Filter Bypass Plug

To reduce the risk of property damage due to water leakage, you MUST use the filter bypass plug when a replacement filter cartridge is not available. The dispenser and the icemaker will not operate without the filter or filter bypass plug.



To use the filter bypass plug on Water by Culligan™ models, you must first remove the filter adaptor from the cartridge holder by turning it to the left.

### **MARNING**

To reduce the risk associated with choking, do not allow children under 3 years of age to have access to small parts during the installation of this product.

For the maximum benefit of your filtration system, GE recommends the use of GE branded SmartWater filters only. Using GE branded filters in GE and Hotpoint® refrigerators provides optimal performance and reliability. GE SmartWater filters meet rigorous industry NSF standards for safety and quality that are important for products that are filtering your water. GE has not qualified non-GE branded filters for use in GE and Hotpoint refrigerators and there is no assurance that non-GE branded filters meet GE's standards for quality, performance and reliability.

If you have questions, or to order additional filter cartridges, visit our website at www.gewaterfilters.com or call GE Parts and Accessories, 800.626.2002 (Canada 1.800.661.1616).

## Performance Data Sheet SmartWater Filtration System-GE® MSWF Cartridge

This system has been tested and certified in filter model GE MSWF according to NSF/ANSI Standards 42 and 53 for reduction of the substances listed below. The concentration of the indicated substances in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system, as specified in NSF/ANSI Standards 42 and 53.\* (Safety factors built in for unmetered usage.)

Standard No. 42: Aesthetic effects

			Influent Challenge	Efflu	ient	% Red	uction	
	Parameter	USEPA MCL	Concentration	Average	Maximum	Average	Maximum	Min. Required Reduction
Ī	Chlorine Taste & Odor	_	2.0 mg/L ± 10%	0.06 mg/L	0.10 mg/L	97%	9.1%	≥ 50%
	Particulate**	-	at least 10,000 particles/ mL	408,333	670,000	95.5%	89.4%	≥ 85%

#### Standard No. 53: Health effects

		Influent Challenge	Effluent		% Red	luction	Max. Permissible
Parameter	USEPA MCL	Concentration	Average	Maximum	Average	Maximum	Product Water
Turbidity	1 NTU****	11 ± 1 NTU****	0.38 NTU	0.5 NTU	96.5%	95.4%	0.5 NTU
Cysts***	99.95% Reduction	Minimum 50,000 L	< 1 #/L	4 #/L	> 99.99%	> 99.99%	99.95%
Lead at pH 6.5	0.010 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	< 1 ppb	< 1 ppb	99.3%	99.3%	0.010 mg/L
Lead at pH 8.5	0.010 mg/L	0.15 mg/L ± 10%	3.1 ppb	9.0 ppb	98.0%	95.5%	0.010 mg/L
Mercury at pH 6.5	0.002 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	0.34 ppb	0.7 ppb	94.0%	89.6%	0.002 mg/L
Mercury at pH 8.5	0.002 mg/L	0.006 mg/L ± 10%	0.66 ppb	1.5 ppb	88.4%	73.7%	0.002 mg/L
Lindane	0.0002 mg/L	0.002 mg/L ± 10%	< 0.02 ppb	< 0.02 ppb	> 99.0%	> 99.0%	0.0002 mg/L
Atrazine	0.003 mg/L	0.009 mg/L ± 10%	< 0.5 ppb	< 0.05 ppb	> 93.9%	> 94.3%	0.003 mg/L
2, 4-D	0.070 mg/L	0.210 mg/L ± 10%	7.7 ppb	35 ppb	96.0%	82.0%	0.070 mg/L
Toxaphene	0.003 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	< 1 ppb	< 1 ppb	> 92.9%	> 92.9%	0.003 mg/L
Benzene	0.005 mg/L	0.015 mg/L ± 10%	< 0.5 ppb	< 0.5 ppb	> 96.8%	> 97.0%	0.005 mg/L
Carbofuran	0.040 mg/L	0.080 mg/L ± 10%	< 1 ppb	1 ppb	> 98.7%	> 98.7%	0.040 mg/L
P-Dichlorobenzene	0.075 mg/L	0.225 mg/L ± 10%	< 0.5 ppb	< 0.5 ppb	> 99.7%	> 99.8%	0.075 mg/L
Asbestos	99% Reduction	10 <sup>7</sup> to 10 <sup>8</sup> fibers/L; fibers > 10µm in length	< 0.17 MF/L	< 0.17 MF/L	> 99%	> 99%	99% Reduction

<sup>\*</sup>Tested using pressure of 60 psig; pH of 7.5  $\pm$  0.5; temp of 68°  $\pm$  5°F (20°  $\pm$  2.5°C).

Capacity 300 gallons (1,135 liters). Contaminant reduction determined by NSF testing.

#### Application Guidelines/Water Supply Parameters

Service Flow	0.9 gpm (3.14 lpm)	Water Pressure	40-120 psi (2.8-8.2 bar)
Water Supply	Potable Water	Water Temperature	33°F-100°F (0.6°C-38°C)

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See insert for Warranty information.

#### **Operating Specifications**

- Pressure requirement: 40-120 psi (2.8-8.2 bar), non-shock
- Temperature: 33-100°F (0.6-38°C)
- Flow rate: 0.9 gpm (3.14 lpm)

#### General Installation/Operation/Maintenance Requirements

- Flush new cartridge at full flow for 4-1/2 gallons (about five minutes) to purge trapped air.
- Replace cartridge when flow becomes too slow.
- Protect from freezing by removing filter cartridge when temperatures are expected to drop below 40°F (4.4°C). Do not install systems in areas where ambient temperatures may go above 100°F or below 40°F. Do not install on a hot water supply.

#### Special Notices

- Installation instructions are included with the product when shipped.
- This drinking water system must be maintained according to manufacturer's instructions, including replacement of filter cartridges.
- Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before or after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts.

- The contaminants or other substances removed or reduced by this water treatment system are not necessarily in your water.
- Check for compliance with the applicable state and local laws and regulations. • Note that while the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary. Systems must be installed and operated in accordance with manufacturer's recommended procedures and guidelines.
- Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes. Do not install if water pressure exceeds 120 psi. If your water pressure exceeds 80 psi (552 kPa), you should install a pressure-limiting valve. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check your water pressure
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you must install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Where a backflow prevention device is installed on a water system, a device for controlling pressure due to thermal expansion must be installed.

For conditions of use, health claims certified by the California Department of Public Health, and replacements, see performance data sheet. California Department of Public Health Certification #06-1834. The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

Tested and Certified by NSF International against ANSI/NSF Standards 42 and 53 in model GE MSWF for the reduction of:

#### Standard No. 42: Aesthetic Effects

GE

- Chlorine Taste and Odor
- · Mechanical Filtration
- Particulate Reduction, Class I

#### Standard No. 53: Health Effects

- Chemical Reduction
- Atrazine Reduction - Endrin Reduction
- Benzene and Carbofuran Reduction
- 1,4 Dichlorobenzene and 2,4-D Reduction
- Lead and Lindane Reduction
- Mercury and Toxaphene Reduction
- Mechanical Filtration
- Cyst and Asbestos Reduction



FPA #10350-MN-005 PC61577C

**Appliances** Appliance Park Louisville, KY 40225 geapplianceparts.com

© 2010 General Electric Company

<sup>\*\*</sup>Measurement in Particles/mL. Particles used were 0.5-1 microns.

<sup>\*\*\*</sup>Based on the use of Cryptosporidium parvum oocysts

<sup>\*\*\*\*</sup>NTU=Nephelometric Turbidity Units

## Performance Data Sheet SmartWater™ Filtration System—GE MWF Cartridge

#### Performance Data Information

Capacity: 300 Gallons (1,135 Liters)

The concentration of the contaminants tested for this filter in water entering the system was reduced to a concentration less than or equal to the permissible limit for water leaving the system as specified in NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53. System tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53.

Please see geappliances.com for complete listing of the contaminants tested and the amounts reduced

## The following pharmaceutical reduction claims have not been certified by NSF International or the state of California. Claims tested and verified by independent laboratory:

Contaminant Reduction	Average Influent	NSF specified Challenge Concentration	Avg % Reduction	Average Product Water Concentration	Max Permissible Product Water Concentration	NSF Reduction Requirements	NSF Test Report
Atenolol	978 ng/L	N/A	99.5%	5.0 ng/L	N/A	N/A	J-00121587
Fluoxetine	907 ng/l	N/A	99.4%	5.4 ng/L	N/A	N/A	J-00121587
Ibuprofen	885 ng/L	N/A	94.1%	52.3 ng/L	N/A	N/A	J-00121588
Progesterone	1097 ng/L	N/A	99.5%	5.0 ng/L	N/A	N/A	J-00121589
Trimethoprim	415 ng/L	N/A	99.5%	2.0 ng/L	N/A	N/A	J-00121587

#### **Application Guidelines/Water Supply Parameters**

Service Flow	0.5 gpm (21.9 lpm)	Water Pressure	40-120 psi (2.8-8.2 bar)
Water Supply	Potable Water	Water Temperature	33°F-100°F (0.6°C-38°C)

It is essential that the manufacturer's recommended installation, maintenance and filter replacement requirements be carried out for the product to perform as advertised. See Installation Manual for Warranty information.

**Note:** While the testing was performed under standard laboratory conditions, actual performance may vary.

Replacement Cartridge: MWF. For estimated costs of replacement elements please call 1-800-626-2002 or visit our website at www.geapplianceparts.com.

#### **⚠** WARNING

To reduce the risk associated with ingestion of contaminants:

 Do not use with water that is microbiologically unsafe or of unknown quality without adequate disinfection before and after the system. Systems certified for cyst reduction may be used on disinfected water that may contain filterable cysts. EPA Establishment Number 10350-MN-005.

For conditions of use, health claims certified by the California Department of Public Health, and replacements, see performance data sheet. California Department of Public Health Certification #05-1698. The contaminants or other substances removed or reduced by this water filter are not necessarily in all users' water.

#### NOTICE

To reduce the risk associated with property damage due to water leakage:

- Read and follow use instructions before installation and use of this system.
   Installation and use MUST comply with all state and local plumbing codes.
- Do not install if water pressure exceeds 120 psi (8.2 bar). If your water pressure
  exceeds 80 psi, you must install a pressure-limiting valve. Contact a plumbing
  professional if you are uncertain how to check your water pressure.
- Do not install where water hammer conditions may occur. If water hammer conditions exist you must install a water hammer arrester. Contact a plumbing professional if you are uncertain how to check for this condition.
- Do not install on hot water supply lines. The maximum operating water temperature of this filter system is 100° F (38° C).
- Protect filter from freezing. Drain filter when temperatures drop below 33°F (0.6°C).
- The disposable filter cartridge **must** be replaced every **6** months at the rated capacity, or sooner if a noticeable reduction in flow rate occurs.



Tested and certified by NSF International against NSF/ANSI Standard 42 and Standard 53 in model GE MWF for the reduction of the claims specified on the performance data sheet.

# MSWF/MWF Water Filter Cartridge Limited Warranty



Contact us at www.geapplianceparts.com (Canada geappliances.ca) or call 800.GE.CARES (Canada 1.800.561.3344).

Staple your receipt here. Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

For The Period Of:	We Will Replace, At No Charge To You:
Thirty Days From the date of the original purchase	<b>Any part</b> of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship during this <i>limited thirty-day warranty</i> .*

#### What is Not Covered:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation.
- Failure of the product if it is abused, misused, used for other than the intended purpose or used commercially.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Replacement of the water filter cartridge due to water pressure that is outside the specified operating range or due to excessive sediment in the water supply.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God.
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

**For Purchases Made In Iowa:** This form must be signed and dated by the buyer and seller prior to the consummation of this sale.

This form should be retained on file by the seller for a minimum of two years.

Buyer:			Seller:	
Name			Name	
Address			Address	
City	State	Zip	City	State Zip
Signature	Date		Signature	Date

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES: Your sole and exclusive remedy is part exchange as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to six months or the shortest period allowed by law.



Appliances
Appliance Park
Louisville, KY 40225
gewaterfilters.com

<sup>\*</sup> If your GE part fails because of a manufacturing defect within thirty days from the date of original purchase for use, we will give you a new or, at our option, a rebuilt part without charge. Return the defective part to the parts supplier from whom it was purchased together with a copy of the "proof of purchase" for the part. If the part is defective and shows no signs of abuse, it will be exchanged. The warranty does not cover the failure of parts which are damaged while in your possession, are abused, or have been installed improperly. It does not cover the cost of returning the part to the supplier from whom it was purchased nor does it cover the cost of labor to remove or install it to diagnose the fault. It does not cover parts used in products in commercial use except in the case of air conditioning equipment. In no event shall GE be liable for consequential damages. Warranter: General Electric Company.

## Refrigerator Warranty.



All warranty service is provided by our Factory Service Centers or an authorized Customer Care® technician. To schedule service on-line visit us at *GEAppliances.com* (Canada GEAppliances.ca), or call 800. GE.CARES (800.432.2737) (Canada 1.800.561.3344). Please have serial number and model number available when calling for service.

Staple your receipt here.
Proof of the original purchase date is needed to obtain service under the warranty.

#### For The Period Of: GE Will Replace:

#### GE, GE PROFILE and GE CAFÉ MODELS:

One Year
From the date of the
original purchase

Any part of the refrigerator which fails due to a defect in materials or workmanship. During this *limited one-year warranty*, GE will also provide, *free of charge*, all labor and related service to replace the defective part.

#### Thirty Days (Water filter, if included) From the original purchase date of the refrigerator

Any part of the water filter cartridge which fails due to a defect in materials or workmanship. During this *limited thirty-day warranty*, GE will also provide, *free of charge*, a replacement water filter cartridge.

#### GE PROFILE and GE CAFÉ MODELS ONLY:

## Five Years From the date of the original purchase

Any part of the sealed refrigerating system (the compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing) which fails due to a defect in materials or workmanship. During this *limited five-year* sealed refrigerating system warranty, GE will also provide, free of charge, all labor and related service to replace the defective part in the sealed refrigerating system.

#### What GE Will Not Cover:

- Service trips to your home to teach you how to use the product.
- Improper installation, delivery or maintenance.
- Failure of the product if it is abused, misused, or used for other than the intended purpose or used commercially.
- Loss of food due to spoilage.
- Replacement of house fuses or resetting of circuit breakers.
- Damage caused after delivery.
- Damage caused by a non-GE brand water filter.

- Replacement of the water filter cartridge, if included, due to water pressure that is outside the specified operating range or due to excessive sediment in the water supply.
- Replacement of the light bulbs, if included, or water filter cartridge, if included, other than as noted above.
- Damage to the product caused by accident, fire, floods or acts of God
- Incidental or consequential damage caused by possible defects with this appliance.
- Product not accessible to provide required service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

This warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased for home use within the USA. If the product is located in an area where service by a GE Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge or you may be required to bring the product to an Authorized GE Service location for service. In Alaska, the warranty excludes the cost of shipping or service calls to your home.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. To know what your legal rights are, consult your local or state consumer affairs office or your state's Attorney General.

Warrantor: General Electric Company. Louisville, KY 40225

In Canada, this warranty is extended to the original purchaser and any succeeding owner for products purchased in Canada for home use within Canada. In home warranty service will be provided in areas where it is available and deemed reasonable by Mabe to provide.

## Guide d'utilisation et d'entretien rapide



SÉCURITÉ

IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**VEUILLEZ LIRE TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION** 



Site Internet d'Électroménagers GE Pour accéder au manuel d'utilisation complet et obtenir plus d'information sur le fonctionnement de votre réfrigérateur, visitez le www.electromenagersge.ca et recherchez le numéro de modèle.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LE RÉFRIGÉRATEUR

📤 Ce symbole représente une alerte de sécurité. Ce symbole vous avise de dangers possibles pouvant causer la mort, des blessures ou autres. Tous les messages de sécurité seront précédés du symbole d'alerte de sécurité ainsi que des mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « MISE EN GARDE ». Ces messages sont les suivants :

**DANGER** 

Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire la mort.

AVERTISSEMENT

Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire la mort...

**ATTENTION** 

Signale une situation qui présente un danger imminent et qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blĕssures mineures ou graves.

#### IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, d'explosion, de choc électrique ou de blessures lorsque vous utilisez votre réfrigérateur, veuillez suivre ces consignes de sécurité :

- Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux Consignes d'Installation avant toute utilisation.
- Débranchez le réfrigérateur avant tout entretien ou réparation.
  - REMARQUE : Éteindre le réfrigérateur au moyen des commandes sur le panneau tactile ne coupé pas l'alimentation électrique au réfrigérateur.
  - REMARQUE: Les réparations doivent être effectuées par un professionnel qualifié.
- Remettez toutes les pièces et panneaux en place avant d'utiliser
- Nous déconseillons fortement l'utilisation d'une rallonge à cause des risques potentiels dans certaines conditions. Cependant, si l'utilisation d'un cordon prolongateur est nécessaire, ce dernier doit obligatoirement être homologué UL (aux USA) ou CSA (au Canada), à trois brins avec mise à la terre pour appareil électroménager et doit être équipé d'une fiche et d'une prise femelle avec terre. Les caractéristiques électriques du cordon prolongateur doivent être de 15 ampères (minimum) et de 120 volts.
- Pour éviter les risques d'asphyxie et d'enfermement pour les enfants. Démontez les portes du congélateur et du compartiment de réfrigération avant de le mettre au rebut ou d'interrompre son utilisation.
- Ne stockez pas ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs et liquides inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil électroménager.

- Ne laissez pas les enfants grimper, se mettre debout ou se suspendre aux poignées de portes dans le réfrigérateur ou aux clayettes du réfrigérateur. Ils pourraient se blesser gravement.
- Si votre réfrigérateur est doté d'une machine à glaçons automatique, évitez le contact avec les pièces mobiles du mécanisme éjecteur, ou avec l'élément chauffant qui libère les glaçons. Ne posez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de la machine à glaçons automatique pendant que le réfrigérateur
- Ne nettoyez pas les clayettes ou les couvercles en verre avec de l'eau tiède quand ceux-ci sont froids. Les clayettes et couvercles en verre peuvent se casser s'ils sont exposés à des changements soudains de température ou si vous les cognez ou les faites tomber. Le verre trempé est conçu pour se briser en petits morceaux en cas de casse.
- Éloignez les doigts des parties du réfrigérateur où l'on peut facilement se pincer: les espaces entre les portes, et entre les portes et les placards sont toujours étroits. Soyez prudent lorsque vous fermez les portes du réfrigérateur en présence d'enfants.
- Ne touchez pas les surfaces froides du congélateur lorsque vous avez les mains humides ou mouillées. La peau risque d'adhérer à ces surfaces extrêmement froides.
- Ne recongelez pas les aliments surgelés qui ont complètement
- Utilisez un verre résistant pour prendre des glaçons (sur les modèles avec distributeur de glaçons)

#### INSTALLATION

Pour les instructions d'installation, veuillez consulter le manuel d'utilisateur complet sur le site www.electromenagersge.ca

AVERTISSEMENT Risque d'explosion.

Conservez les matériaux et vapeurs inflammables tels que l'essence à l'écart de votre réfrigérateur. Une explosion, un incendie voire la mort pourrait en résulter.

#### SÉCURITÉ (SUITE)

#### BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES



AVERTISSEMENT Risque de choc électrique.

Branchez l'appareil dans une prise triple avec terre. Ne retirez pas la broche de terre. N'utilisez pas d'adaptateur.

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des risques d'incendies, des chocs électriques ou la mort.



Ne coupez pas ou n'enlevez pas, sous aucun prétexte, la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation. Pour des raisons de sécurité, cet appareil doit être correctement mis à la terre.

Le cordon d'alimentation de cet appareil est équipé d'une fiche à trois broches (pour une mise à la terre) qui s'adapte à la prise de courant standard à 3 broches (pour une mise à la terre) pour minimiser les risques de chocs électriques par cet appareil.

Faites vérifier la prise murale et le circuit électrique par un électricien qualifié pour s'assurer que le système est correctement mis à la terre.

Dans le cas d'une prise biphasée, l'installateur a la responsabilité et l'obligation de la remplacer par une prise triphasée correctement mise à la terre. N'utilisez pas d'adaptateur.

Le réfrigérateur doit toujours être branché à sa propre prise électrique d'une tension nominale correspondant à celle indiquée sur sa plaque signalétique.

Une alimentation électrique à 115 volts CA, 60 Hz, avec un fusible de 15 ou 20 ampères et une mise à la terre est nécessaire. Ceci permet d'obtenir un meilleur rendement et évite de surcharger les circuits électriques du domicile qui risque d'occasionner un incendie en surchauffant.

Ne débranchez jamais le réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours fermement la fiche en main et tirez pour la sortir de la prise.

Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon électrique usé ou endommagé. N'utilisez pas un cordon fissuré ou présentant des dommages dus aux frottements soit sur sa longueur ou aux extrémités.

Lorsque vous éloignez votre réfrigérateur du mur, faites attention à ne pas le faire rouler sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.



#### UTILISATION DE CORDON PROLONGATEUR

Nous vous recommandons fortement de ne pas utiliser de cordons prolongateurs à cause des risques potentiels qu'ils présentent dans certaines conditions.

Toutefois si vous décidez d'utiliser tout de même un cordon prolongateur, il est absolument nécessaire qu'il s'agisse d'un cordon à 3 fils avec mise à la terre pour appareils électroménagers homologué UL (aux États-Unis) ou certifié CSA (au Canada), pourvu d'une fiche et d'une prise mises à la terre de 15 ampères (minimum) et de 120 volts.

### MISE AU REBUT APPROPRIÉE DE VOTRE ANCIEN RÉFRIGÉRATEUR

AVERTISSEMENT Un enfant risque de suffoquer ou d'y être emprisonné.

Démontez les portes du compartiment de réfrigération et du compartiment de congélation du réfrigérateur, avant mettre celui-ci au rebut. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l'enfermement d'un enfant qui peut entraîner la mort ou des lésions cérébrales.

### IMPORTANT:



Les enfants pris au piège ou morts d'asphyxie sont toujours d'actualité. Les réfrigérateurs jetés ou abandonnés restent dangereux même si vous ne les laissez au rebut que pour « quelques jours ». Si vous voulez jeter votre ancien réfrigérateur, suivez les instructions suivantes pour empêcher les accidents.

#### Avant de jeter votre ancien réfrigérateur ou congélateur:

- Démontez les portes du compartiment de réfrigération et du compartiment de congélation.
- Leave the shelves in place so that children may not easily

#### Fluides frigorigènes

Les appareils réfrigérants contiennent des fluides frigorigènes qui conformément à la législation fédérale doivent être retirés avant la mise au rebut de l'appareil. Si vous mettez au rebut un ancien réfrigérateur contenant des fluides frigorigènes, vérifiez la procédure à suivre auprès de la compagnie responsable de l'élimination.




LISEZ ET SUIVEZ SOIGNEUSEMENT CES CONSIGNES DE SÉCURITÉ.

CONSFRVF7 CFS INSTRUCTIONS

#### FONCTIONS (Toutes les fonctions ne se retrouvent pas sur tous les modèles)

## À propos des commandes de température.

Toutes les options ne sont pas disponibles sur tous les modèles. Les commandes de votre appareil peuvent se présenter ainsi:

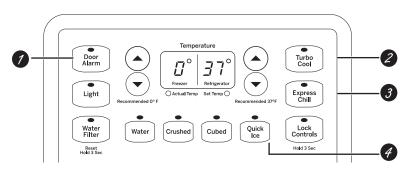

Les commandes de températures sont préréglées en usine à 3°C (37°F) pour le compartiment réfrigérateur et à -18°C (0°F) pour le compartiment congélateur. Veuillez attendre 24 heures pour que la température se stabilise au préréglage recommandé.

Les commandes de températures peuvent afficher les températures SET (fixées) ainsi que les températures réelles à l'intérieur du réfrigérateur et du congélateur. La température actuelle peut légèrement varier de la température SET (fixée) suivant les conditions d'utilisation et de fonctionnement.

Door Alarm Alarme porte ouverte - certains modèles)
Pour régler l'alarme, pressez cette touche jusqu'à ce que le témoin lumineux s'allume. Cette alarme retentira si l'une des portes reste ouverte pendant plus de 3 minutes. Le témoin s'éteint et l'alarme s'arrête lorsque vous fermez la porte.

TurboCool™(Refroidissement rapide - certains modèles)
La fonction TurboCool™ permet de refroidir rapidement les aliments du
compartiment réfrigérateur. Utilisez TurboCool™ lors de l'ajout d'une grande
quantité d'aliments dans le compartiment réfrigérateur, lors du rangement
d'aliments qui ont été chauffés ou laissés à température de la pièce. Cette
fonction peut aussi servir lorsque l'alimentation électrique au réfrigérateur a été
coupée pendant une longue période.

REMARQUES: La température du réfrigérateur ne peut pas être modifiée durant le mode TurboCool ™.


La température du congélateur n'est pas modifiée durant le mode  $\mathit{TurboCool}^{\,\mathit{TM}}$ .

Lors de l'ouverture de la porte du réfrigérateur en mode *TurboCool*<sup>TM</sup>, le fonctionnement des ventilateurs se poursuivra s'il a été programmé.

- 3 Express Chill (Refroidissement express certains modèles)
  La fonction ExpressChill™ refroidit plus rapidement les aliments qui se
  trouvent dans le tiroir ExpressChill du compartiment réfrigérateur. Sur la plupart
  des modèles, cette fonction abaisse la température du tiroir pendant une
  période déterminée (45 min.). Sur d'autres modèles, la période peut être réglée
  (continuez à presser la touche jusqu'à l'allumage du témoin vis-à-vis la durée
  désirée). Pour désactiver cette fonction avant l'échéance, pressez la touche
  jusqu'à ce qu'aucune option ne soit sélectionnée.
- Quick Ice (Glace rapide certains modèles))

  Pressez cette touche pour accélérer la production de glace en cas de besoin pressant. La production de glace augmentera pendant les 48 heures suivantes ou jusqu'à la prochaine pression de la touche.

## Le distributeur d'eau et de glaçons. (sur certains modèles)

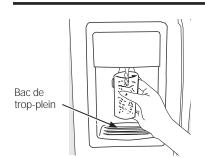

La clayette de trop-plein n'est pas munie d'un système d'écoulement. Pour réduire les taches d'eau, vous devez nettoyer régulièrement la clayette et sa grille.

S'il n'y a pas d'eau distribuée lorsque le réfrigérateur est initialement installé, il y a peut-être de l'air dans la conduite d'eau. Appuyez sur la commande de distribution pendant deux minutes au minimum pour expulser l'air de la conduite d'eau et remplir le réservoir d'eau. Afin d'éliminer les éventuelles impuretés provenant de la conduite d'eau, jetez les six premiers verres d'eau.

ATTENTION Ne mettez jamais les doigts ou d'autres objets dans l'ouverture du distributeur.

## Machine à glaçons automatique.

Il faut prévoir entre 12 et 24 heures avant qu'un réfrigérateur nouvellement installé commence à produire des glaçons.

## Machine à glaçons automatique

La machine à glaçons produira sept cubes par cycle—environ 100 à 130 cubes dans une période de 24 heures selon la température du compartiment congélateur, la température de la pièce, le nombre d'ouvertures de porte et d'autres conditions d'utilisation.


Jetez les premiers lots de glace pour permettre le nettoyage de la conduite d'eau

## Enlèvement du tiroir à glace (modèles avec distributeur)


La glace pèse lourd quand le tiroir est

Réglez le bouton de réglage en position *OFF (arrêt*) avant d'enlever le tiroir.

Quand vous remettez le tiroir, assurez-vous de le presser fermement en place. S'il ne va pas jusqu'au fond, enlevez-le et faites tourner le mécanisme de mise en place d'1/4 de tour. Repoussez alors le tiroir en place à nouveau.

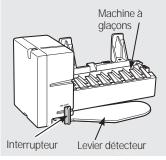

(sur certains modèles)

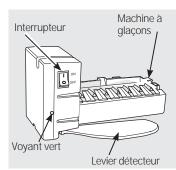

(sur certains modèles)

Évitez tout contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou l'élément chauffant qui libère les cubes. Ne placez pas les doigts ou les mains sur le mécanisme de production de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché à la prise électrique.

15

#### FONCTIONS (Toutes les fonctions ne se retrouvent pas sur tous les modèles)


## Sur les Clayettes et bacs.

Toutes les caractéristiques ne sont pas disponibles sur tous les modèles.





Appuyez sur le taquet et tirez la clayette vers l'avant pour l'enlever

Grâce à la clayette glissante anti-déversement, vous pouvez atteindre des articles placés derrière d'autres. Ses bords spéciaux sont conçus pour empêcher tout déversement aux clayettes inférieures.



Bac de porte de réfrigérateur L'ergot (sur certains modèles) L'ergot aide à empêcher que de petits articles placés sur la clayette de la porte se renversent, coulent ou glissent. Mettez un doigt de chaque côté de l'ergot près de l'arrière et faites bouger la clayette vers l'avant ou vers l'arrière selon vos besoins.





Le panier à breuvage (sur certains modèles) est conçu pour contenir une bouteille de côté. Vous pouvez le fixer à n'importe quelle clayette coulissante.

#### **DÉGAGEMENTS**

Les dégagements appropriés sont nécessaires pour faciliter l'installation, la bonne circulation d'air et les raccordements de plomberie et d'électricité. Les dégagements correspondant à votre appareil figurent sur la plaque signalétique (étiquette argentée sur la paroi supérieure droite du compartiment réfrigérateur).

#### BRUITS NORMAUX DE FONCTIONNEMENT.

### HUMMM... —WHOOSH...

- Le nouveau compresseur à rendement élevé peut fonctionner plus longtemps et plus vite que votre ancien réfrigérateur et vous pouvez entendre un son modulé ou un ronflement aigu pendant son fonctionnement.
- Vous pouvez entendre un sifflement lorsque les portes se ferment. Cela vient de l'équilibrage de pression dans le réfrigérateur.
- Après la distribution de glace, un moteur fermera la chute de glace pour empêcher l'air ambiant de pénétrer dans le récipient de glace et ainsi maintenir la température de congélation.
- Après la distribution de glace, un moteur fermera la chute de glace pour empêcher l'air ambiant de pénétrer dans le récipient de glace et ainsi maintenir la température de congélation.

# WHIR!

- Vous pouvez entendre les ventilateurs tourner à hautes vitesses. Cela se produit lorsque le réfrigérateur vient d'être branché, lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou lors de l'ajout d'une grande quantité d'aliments dans les compartiments congélateur ou réfrigérateur. Les ventilateurs permettent de maintenir les bonnes températures.
- Les ventilateurs changent de vitesses pour assurer des économies d'énergie et un refroidissement optimaux.

## CLICS, CLAQUEMENTS, CRAQUE-MENTS et GRÉSILLEMENTS

- Vous pouvez entendre des craquements ou des claquements lorsque le réfrigérateur est branché pour la première fois. Cela se produit lorsque le réfrigérateur se refroidit à la bonne température.
- L'expansion et la contraction des serpentins de refroidissement pendant et après le dégivrage peuvent causer un craquement ou un claquement.
- Sur les modèles équipés d'une machine à glaçons, après un cycle de fabrication de glaçons, vous pouvez entendre les glaçons tomber dans le bac.
- Lors de la distribution d'eau (sur les modèles dotés d'un distributeur), vous pourriez entendre un mouvement des conduites d'eau lors de la distribution initiale ou suite au relâchement du bouton de distribution.

### **BRUITS D'EAU**



- Le passage de l'agent frigorifique dans les serpentins de refroidissement du congélateur peut être accompagné d'un gargouillement semblable à celui de l'eau en ébullition.
- L'eau tombant sur l'élément chauffant de dégivrage peut faire un bruit de grésillement, de claquement ou de bourdonnement pendant le cycle de dégivrage.
- Un bruit de suintement d'eau peut être entendu pendant le cycle de dégivrage lorsque la glace de l'évaporateur fond et tombe dans le bac de récupération.
- Fermer la porte peut causer un gargouillement en raison de l'équilibrage de pression.

## Avant d'appeler à un technicien...



Conseils de dépannage – Économisez du temps et de l'argent! Consultez d'abord les tableaux qui suivent et vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un technicien.

W .	I Comment and the land	L Over for the
Problème	Causes possibles	Que faire
Le réfrigérateur ne fonctionne pas	Le cycle de dégivrage est en cours.	Attendez environ 30 minutes afin que le cycle de dégivrage se termine.
	Une des commandes ou les deux est sur la position OFF (arrêt).	Réglez les commandes de température à une température plus basse.
	Le réfrigérateur est débranché.	Enfoncez complètement la fiche de l'appareil dans la prise murale.
	Le fusible est grillé/le disjoncteur est déclenché.	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
	Votre réfrigérateur est en mode de démonstration.	Débranchez votre réfrigérateur et rebranchez-le.
Vibration ou bruit métallique (une légère vibration est normale)	Les roulettes ont besoin d' être réglées.	Voir la section <i>Roulettes</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com
Le moteur fonctionne pendant de longues périodes ou il s'allume et	Ceci est normal lorsque le réfrigérateur vient d'être branché.	Attendre 24 heures pour que le réfrigérateur refroidir complètement.
s'éteint fréquemment en alternance. (Les appareils modernes dotés de	Ceci est fréquent lorsqu'une grande quantité d'aliments a été placée dans quantité d'aliments a été placée dans	
compartiments réfrigérateur et	La porte est restée ouverte.	Un paquet empêche peut-être la fermeture de la porte.
congélateur de grand volume exigent	Temps chaud ou ouverture fréquente des portes.	C'est normal.
un temps de fonctionnement plus long. Ils démarrent et s'arrêtent souvent pour maintenir des températures uniformes.	La température est réglée sur la température la plus basse.	Voir la section <i>À propos des commandes</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
Température trop élevée dans le con- gélateur ou le réfrigérateur	La température n'est pas régléesur une température assez basse.	Voir la section <i>À propos des commandes</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
golatour ou le remigeratour	Temps chaud ou ouverture fréquente des portes.	Réglez la commande des températures sur une température plus basse. Consultez la section Commandes ».
	La porte est restée ouverte.	Un paquet empêche peut-être la fermeture de la porte.
Givre sur les aliments surgelés (il est	La porte est restée ouverte.	Un paquet empêche peut-être la fermeture de la porte.
normal que du givre se forme à l'in- térieur du paquet)	Ouverture trop fréquente ou trop longue des portes.	C'est normal.
La séparation entre le réfrigérateur et le congélateur est chaude	Le système automatique d'économie d'énergie fait circuler du liquide tiède à l'avant du compartiment de congélation.	l'extérieur de l'appareil.
La machine à glaçons ne fonctionne pas	L'interrupteur d'alimentation de la machine à glaçons est à la position OFF (arrêt).	Réglez l'interrupteur d'alimentation à la position ON (marche).
	L'alimentation en eau est coupée ou n'est pas rac- cordée.	Voir la section <i>Installation de la conduite d'eau</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
	Le compartiment congélateur est trop chaud.	Attendez 24 heures pour que la température du réfrigérateur se stabilise.
	Un amas de glaçons dans le bac provoque l'arrêt de la machine à glaçons.	Nivelez les glaçons à la main.
	Cubes de glace sont coincés dans le distributeur.	Débranchez le distributeur, enlevez les cubes et rebranchez le distributeur.
Odeur/saveur anormale des glaçons	Il faut nettoyer le bac à glaçons.	Videz et lavez le bac à glaçons. Jetez les vieux glaçons.
	Des aliments ont transmis leur odeur/goût aux glaçons.	Emballez bien les aliments.
	Il faut nettoyer l'intérieur du réfrigérateur.	Voir la section <i>Entretien et nettoyage</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
Petits glaçons ou glaçons creux à l'intérieur	Le filtre à eau est bouché.	Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle cartouche ou installez le bouchon du filtre.
Formation lente des glaçons	La porte est restée ouverte.	Vérifiez qu'il n'y a pas un paquet qui empêche laporte de fermer.
	La commande de température du congélateur n'est pas réglée à une température assez froide.	Voir la section <i>À propos des commandes</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
Bourdonnement fréquent	Le commutateur de marche de la machine à glaçons est dans la position <i>l (marche)</i> , mais l'arrivée d'eau au réfrigérateur n'a pas été raccordée.	Réglez le commutateur de marche sur la position <i>O (arrêt)</i> , car le garder dans la position <i>I (marche)</i> endommagera le robinet d'eau.
Lueur orange dans le congélateur	Le cycle de dégivrage est en cours.	C'est normal.
Le distributeur de glaçons ne fonctionne	La machine à glaçons est éteinte ou l'alimentation en	Mettez en marche la machine à glaçons ou rétablissez l'alimentation
pas	eau a été coupée.	en eau.
	Des glaçons sont collés au bras régulateur.	Retirez les glaçons.
	Un objet bloque ou est tombé dans la chute à glace située à l'intérieur du bac supérieur de la porte du compartiment congélation.	Enlevez tout objet qui bloque ou est tombé dans la chute.
	Blocs de glace irréguliers dans le bac à glaçons.	Brisez-en autant que possible avec vos doigts et jetez ceux qui restent.
	2.555 do grado in oguno a dano lo bao a graçono.	Le congélateur est peut-être trop chaud. Réglez la commande du congélateur sur une température plus basse, en abaissant la commande d'une position à la fois jusqu'à ce que les blocs de glace disparaissent.
	Distributeur est VERROUILLÉ.	Appuyez et maintenez enfoncée la touche LOCK (verrouillage) pendant 3 secondes.
Mauvais goût/odeur de l'eau	Le distributeur d'eau n'a pas été utilisé depuis longtemps.	Faites couler l'eau jusqu'à ce que l'eau du système soit remplacée par de l'eau fraîche.
L'eau versée dans le premier verre est chaude	Normal lorsque le réfrigérateur est initialement installé.	Attendez 24 heures pour que la température du réfrigérateur se sta- bilise.
	Le distributeur d'eau n'a pas été utilisé depuis longtemps.	Faites couler l'eau jusqu'à ce que l'eau du système soit remplacée par de l'eau fraîche.
	Le réservoir d'eau vient d'être vidangé.	Attendez plusieurs heures pour que l'eau refroidisse.



Conseils de dépannage – Économisez du temps et de l'argent! Consultez d'abord les tableaux qui suivent et vous pourrez peut-être éviter de faire appel à un technicien.

Problème	Causes possibles	Que faire
Le distributeur d'eau ne fonctionne pas	L'alimentation en eau est coupée ou n'est pas raccordée.	Voir la section <i>Installation de la conduite d'eau</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
,	Le filtre à eau est bouché.	Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle cartouche ou installez le bouchon du filtre.
	Il y a de l'air dans la conduite d'eau.	Appuyez sur le bras de distribution pendant au moins deux minutes.
	Distributeur est VERROUILLÉ.	Appuyez et maintenez enfoncée la touche LOCK (verrouillage) pendant 3 secondes.
L'eau jaillit du distributeur	La cartouche du filtre vient d'être installée.	Faites couler l'eau du distributeur pendant 3 minutes (environ 6 litres).
La machine à glaçons fonctionne,	L'eau du réservoir est gelée.	Appelez un réparateur.
mais ne distribue pas d'eau	Le réglage de commande est trop froid.	Réglez le commande de température sur un réglage plus chaud.
La machine à glaçons ne distribue ni	La conduite d'eau ou le robinet d'arrêt est bouché.	Appelez un plombier.
eau ni glaçons	Le filtre à eau est bouché.	Remplacez la cartouche du filtre avec une nouvelle cartouche ou installez le bouchon du filtre.
	Distributeur est VERROUILLÉ.	Appuyez et maintenez enfoncée la touche LOCK (verrouillage) pendant 3 secondes.
CUBED ICE (cubes de glace) était choisi mais CRUSHED ICE (glace concassée) a été distribuée (sur certains modèles)	Le réglage précédent était CRUSHED ICE.	Quelques cubes sont restés et ont été concassés à cause du réglage précédent. C'est normal.
Odeur dans le réfrigérateur	Des aliments ont transmis leur odeur au réfrigérateur.	Les aliments à odeur forte doivent être emballés hermétiquement.
	-	Gardez une boîte ouverte de bicarbonate de soude dans le réfrigérateur.
	Il faut nettoyer l'intérieur.	Voir la section <i>Entretien et nettoyage</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
<i>De la condensation s'accumule à l'extérieur</i>	Cela n'est pas inhabituel pendant les périodes de forte humidité.	Essuyez bien la surface extérieure.
De la condensation s'accumule à l'in- térieur (par temps humide, l'ouverture	Les portes sont ouvertes trop fréquemment ou pen- dant trop longtemps.	C'est normal pour le centre de boissons
des porteslaisse entrer de l'humidité)	Étant donné le taux d'humidité plus élevé dans le compartiment du réfrigérateur, il est possible d'y déceler la présence de brouillard ou de petites quantités de buée de temps à autre.	Ce phénomène est normal et son apparition sera fonction des variations de la charge d'aliments et des conditions ambiantes. Sécher à l'aide d'un essuie-toutsi désiré.
L'éclairage intérieur ne fonctionne	Il n'y a pas de courant au niveau	Remplacez le fusible ou réenclenchez le disjoncteur.
pas	L'ampoule est grillée.	Voir la section <i>Remplacement des ampoules</i> du Manuel d'utilisation disponible sur www.GEAppliances.com.
	Pour les lampes DEL	Joindre le service à la clientèle.
Eau sur le sol ou au fond du congélateur		Faites passer les glaçons à l'aide d'une cuillère en bois.
Air chaud à la base du réfrigérateur	Courant d'air normal provenant du moteur. Pendant le processus de réfrigération, il est normal que de la chaleur soit expulsée à la base du réfrigérateur. Certains revêtements de sol sont sensibles et peuvent se décolorer sous l'effet de cette température de fonctionnement normale qui est sans danger.	C'est normal.
Le réfrigérateur ne s'arrête jamais mais les températures sont normales	La fonction de dégivrage maintient le compresseur en marche au cours de l'ouverture des portes.	Ceci est normal. Le réfrigérateur passe sur cycle d'arrêt lorsque les portes ont été fermées pendant 2 heures.
Le réfrigérateur émet un signal sonore.	La porte est ouverte.	Fermez la porte.
La porte ne se ferme pas correctement.	Le joint de la porte du côté des charnières est collé ou replié.	Mettre une couche de cire de paraffine sur le joint de la porte.
La température présente n'est pas	L'appareil vient d'être branché.	Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.
égale à celle affichée	La porte est restée ouverte trop longtemps.	Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.
	Des aliments chauds ont été placés dans le réfrigérateur.	Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.
	Cycle de dégivrage en cours.	Pour stabiliser le système, laissez 24 heures s'écouler.

## Au sujet de la cartouche du filtre à eau MSWF ou MWF de GE®

Goût et odeur de chlore; plomb et kystes.

#### Cartouche du filtre à eau

La cartouche du filtre à eau se trouve dans le coin droit arrière supérieur du compartiment réfrigérateur.

#### À quel moment remplacer le filtre des modèles avec témoin de remplacement

Modèles sans ACL: Un témoin lumineux signalant le remplacement de la cartouche filtrante de l'eau se trouve sur le panneau de commande du distributeur. Ce témoin passera à l'orange pour signaler la nécessité de remplacer le filtre.

Modèles à ACL : Une fenêtre apparaîtra sur l'écran ACL pour signaler le remplacement du filtre. Vous pouvez vérifier l'état du filtre à eau manuellement.

Chemin d'accès: Home (Accueuil) > Options > Dispenser Options (Options distributeur) > Reset Water Filter (Réinitialiser le filtre à eau) La cartouche filtrante doit être remplacées tous les six mois lorsque le témoin de remplacement passe au rouge, ou plus tôt si le débit d'eau du distributeur ou de la machine à glaçons diminue.

#### À quel moment remplacer le filtre des modèles sans témoin de remplacement

La cartouche du filtre doit être remplacée tous les six mois ou moins si le débit d'eau du distributeur d'eau ou de glace diminue.


#### Retrait de la cartouche du filtre

Lorsque vous devez remplacer la cartouche, enlevez d'abord la cartouche usagée en la tournant lentement vers la gauche. Ne tirez pas sur la cartouche. Un peu d'eau peut s'écouler.

Pour réduire le risque associé aux dommages matériels causés par des fuites d'eau, lisez et suivez les instructions avant de procéder à l'installation et d'utiliser votre système. L'installation et l'utilisation doivent satisfaire tous les codes de plomberie en vigueur sur le territoire. La cartouche filtrante jetable doit être remplacée tous les six mois; lorsque la capacité spécifiée est atteinte; ou si une diminution sensible du débit est constatée.

#### Installation de la cartouche du filtre à eau

- Pour les filtres MSWF: Un adaptateur est fixé sur le dessus
  - de la nouvelle cartouche filtrante. Si vous remplacez une cartouche SmartWaterTM, l'adaptateur doit être enlevé avant d'installer la cartouche. Pour enlever l'adaptateur, tournez-le d'un 1/4 de tour vers la gauche.
- 2 Sur les modèles sans témoin lumineux de remplacement, appliquez l'étiquette mentionnant le mois et l'année sur la nouvelle cartouche pour vous rappeler de remplacer le filtre au bout de six mois.
- 3 Remplissez la cartouche de rechange avec de l'eau du robinet immédiatement après l'installation afin de permettre un meilleur débit du distributeur.
- 4 Alignez la flèche de la cartouche avec celle de porte-cartouche. Placez le dessus de la nouvelle cartouche vers le haut à l'intérieur du porte-cartouche. Ne l'enfoncez pas dans le porte-cartouche.
- 5 Tournez lentement la cartouche vers la droite jusqu'à ce que la cartouche s'immobilise. NE SERREZ PAS TROP FORT. Lorsque vous la tournez, elle se relèvera automatiquement en place. La cartouche fera approximativement un demi-tour.

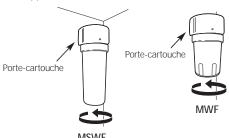

- 6 MSWF: Faites couler 4 1/2 gallons (17 litres) d'eau par le distributeur (environ 5 minutes) pour nettoyer le système et prévenir les éclaboussures. MWF: Faites couler six litres d'eau du distributeur (environ trois minutes) pour rincer le système et éviter les ègouttements.
- 7 Non-LCD Models: Appuyez et maintenez la touche RESET WATER FILTER (Réinitialiser le filtre à eau) du distributeur enfoncée pendant trois secondes. Modèles à ACL: Appuyez sur le bouton FILTER REPLACED (Filtre remplacé) pour confirmer le remplacement.

REMARQUE: Il est possible que de l'eau jaillisse du distributeur après l'installation d'une cartouche neuve.

#### Bouchon de dérivation du filtre

Pour réduire le risque de dommages causés par les fuites d'eau, vous DEVEZ utiliser un bouchon de dérivation lorsqu'une cartouche filtrante de remplacement n'est pas disponible. Les distributeurs d'eau et de glace ne fonctionneront pas si le filtre ou le bouchon de dérivation n'est pas installé.



Pour utiliser le bouchon de dérivation du filtre sur les modèles Water by Culligan™, vous devez d'abord retirer l'adaptateur du filtre du porte-cartouche en le faisant pivoter vers la gauche.

## **AVERTISSEMENT**

Interdissez tout accès aux petites pièces à tout enfant de moins de trois (3) ans pendant l'installation pour éviter les risques d'étouffement associés à ces pièces. La cartouche du filtre jetable doit être remplacée tous les six mois suivant sa durée d'origine ou plus tôt si l'on remarque une diminution du débit d'eau.

Pour obtenir des résultats optimums de votre système de filtration, GE vous recommande d'utiliser uniquement des filtres GE SmartWater. L'utilisation de filtres GE dans les réfrigérateurs GE et Hotpoint® vous garantit une performance optimale et une bonne fiabilité. Les filtres GE SmartWater répondent aux normes rigoureuses de sécurité et de qualité NSF primordiales pour les produits de filtration d'eau. GE n'a pas agréé des filtres de marques différentes pour une utilisation dans les réfrigérateurs GE et Hotpoint. Aucune assurance n'est donnée que les filtres d'autres marques puissent respecter la qualité, performance et fiabilité exigées par GE.

Si vous avez des questions ou pour commander des cartouches de rechange supplémentaires, appelez le 1.800.661.1616 ou visitez votre détaillant authorisé de pièces GE local.

## Garantie du réfrigérateur.



Toutes les réparations en vertu de la garantie sont fournis par un technicien autorisé Customer Care®. Pour céduler une réparation, appelez le 1.800.561.3344. Veuillez avoir votre numéro de série et votre numéro de modèle à portée de main lorsque vous appelez pour obtenir un service.

Agrafez votre facture ici.
Pour bénéficier du service de réparation sous garantie, une preuve de la date d'achat initial est nécessaire.

Pendant la période de garantie de :	GE remplacera :		
MODÈLES GE, GE PROFILE™ AND GE CAFÉ™			
Un An A compter de la date d'achat initial	<i>Toute pièce</i> du réfrigérateur qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la p <i>résente garantie limitée</i> d'un an, GE fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse.		
Trente jours (filtre à eau, si inclus) A compter de la date d'achat initial	<i>Toute pièce</i> de la cartouche filtrante qui ne fonctionne pas à cause d'un vice de matériau ou de main d'œuvre. Pendant la validité de la présente <i>garantie limitée de 30 jours</i> , GE fournira gratuitement une cartouche filtrante de remplacement.		
MODÈLES GE PROFILE et GE CAFÉ SEULEMENT :			
Cinq Ans uniquement) A compter de la date d'achat	Toute pièce du système fermé du réfrigérateur (compresseur, condenseur, évaporateur et tous les tuyaux de raccordement) qui s'avère défectueuse en raison d'un défaut de matériau ou de fabrication. Pendant la validité de la présente garantie limitée de cinq an, GE fournira également gratuitement la main d'œuvre et le service pour réparer la pièce défectueuse dans le système fermé du réfrigérateur.		

#### Ce qui n'est pas couvert par GE :

- Les déplacements à votre domicile pour vous expliquer l'utilisation de ce produit
- Une installation, livraison ou maintenance défectueuse.
- Une panne du produit par abus d'utilisation, par mauvaise utilisation, par modification ou s'il a été utilisé dans un but autre que celui pour lequel il a été fabriqué.
- Détérioration des aliments.
- Le remplacement des fusibles ou le réenclenchement du disjoncteur du domicile.
- Les dommages causés après la livraison.
- Dommages causés par l'utilisation d'un filtre qui n'est pas de marque GE.
- Le remplacement de la cartouche filtrante, si incluse, à cause d'une pression d'eau en dehors de la gamme de fonctionnement recommandée ou à cause d'une concentration excessive de sédiments dans l'eau d'alimentation.
- Le remplacement des ampoules, si incluses, ou la cartouche filtrante, si incluse, et dans des conditions autres que celles susmentionnées.
- Tout dommage causé par accident, incendie, inondation ou une catastrophe naturelle.
- Tout dommage fortuit ou indirect causé par des défauts éventuels de cet appareil.
- Le service s'il est impossible d'avoir accès au produit.

EXCLUSION DES GARANTIES TACITES - Votre recours exclusif est l'échange du produit suivant les modalités de la Garantie Limitée. Toutes garanties tacites, y compris les garanties de valeurs marchandes ou d'adéquation à des fins particulières, sont limitées à une durée d'un an ou à la durée la plus courte autorisée par la loi.

Cette garantie est valable pour le premier propriétaire et tout autre propriétaire du produit s'il acheté au Canada pour utilisation domestique au Canada. Le service à domicile sous garantie sera fourni là où il est disponible et dans les régions que Mabe considère que l'offre de service est raisonnable.

LE GARANT N'EST PAS RESPONSABLE DES DOMMAGES CONSÉQUENTS.

Garant : MC Commercial, Burlington, ON, L7R 5B6

## GUÍA RÁPIDA DE USO Y CUIDADO



# Refrigeradores de Dos Puertas

#### **SEGURIDAD**

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR



## Sitio Web de Electrodomésticos de GE Para acceder al Manual del Propi-

etario completo y para más información sobre el funcionamiento de su refrigerador, visite www.GEAppliances.com y busque su número de modelo. Esta información también está disponible escaneando el código QR ubicado en la placa de calificación (etiqueta plateada en la

pared superior derecha del compartimiento del refrigerador).

### INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DEL REFRIGERADOR

Éste es el símbolo de alerta de seguridad. El mismo alerta sobre potenciales riesgos de muerte o lesiones tanto para usted con para otras personas. Todos los mensajes de seguridad estarán a continuación del símbolo de alerta de seguridad y con la palabra "PELIGRO", "ADVERTENCIA" o "PRECAUCIÓN". Estas palabras se definen como:

**▲** PELIGRO

Indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones graves.

ADVERTENCIA

Indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría resultar en la muerte o en lesiones graves.

**▲** PRECAUCIÓN

Indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría resultar en lesiones menores o moderadas.

#### INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD



A fin de reducir el riesgo de incendio, explosión, descargas eléctricas o lesiones al usar su refrigerador, siga estas precauciones básicas de seguridad:

- Este refrigerador se deberá instalar y ubicar adecuadamente de acuerdo con las Instrucciones de Instalación antes de ser usado.
- Desenchufe el refrigerador antes de realizar su limpieza o reparaciones.
  - NOTE: Apagar el refrigerador a través de los controles del panel táctil no apaga la corriente eléctrica del refrigerador.
  - NOTA: Las reparaciones deberán ser realizadas por un Profesional del Servicio Técnico calificado.
- Reemplace todas las piezas y paneles antes de utilizar.
- Debido a los posibles riesgos sobre la seguridad bajo ciertas condiciones, recomendamos enfáticamente no usar prolongadores. Sin embargo, si es necesario usar un prolongador, es absolutamente necesario que sea un prolongador para electrodoméstico de la lista UL (en Estados Unidos) o uno certificado por CSA (en Canadá), de 3 cables con conexión a tierra, que cuente con un enchufe con conexión a tierra y un tomacorriente con una graduación eléctrica del cable de 15 amperes (mínimo) y 120 volts.
- A fin de evitar riesgos de que los niños sufran asfixia o queden atrapados, retire las puertas de comidas frescas y del freezer de cualquier refrigerador antes de deshacerse o dejar de usar el mismo.
- No guarde ni use gasolina u otros vapores inflamables y líquidos cerca de éste o de otros electrodomésticos.

- No permita que los niños se trepen, paren o cuelguen de las manijas de la puerta o de los estantes del refrigerador. Podrían sufrir lesiones graves.
- En refrigeradores con máquinas de hacer hielo automáticas, evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el refrigerador esté enchufado.
- No limpie estantes de vidrio ni tapas con agua caliente cuando estén fríos. Los estantes de vidrio y las tapas se pueden romper si son expuestos a cambios de temperatura repentinos o impactos, tales como sacudones o caídas. El vidrio templado está diseñado para destruirse en pequeñas piezas en caso de rotura.
- Mantenga los dedos fuera de los espacios de "riesgo de lastimaduras"; los despejes entre las puertas y entre las puertas y el gabinete son necesariamente pequeños. Tenga el cuidado de cerrar las puertas cuando los niños se encuentren en el área.
- No toque las superficies frías del compartimiento del freezer cuando las manos estén húmedas o mojadas, la piel se podrá adherir a estas superficies extremadamente frías.
- No vuelva a congelar comidas que hayan estado totalmente congeladas en forma previa.
- Use un vidrio sólido al dispensar hielo (en modelos con dispensador de hielo).

#### INSTALACIÓN

Para acceder a instrucciones de instalación, consulte el Manual del Propietario completo en www.GEAppliances.com.

ADVERTENCIA

## Riesgo de Explosión.

Mantenga cualquier material y vapores inflamables, tales como gasolina, alejados del refrigerador. Si no se cumple con esto se podrá producir una explosión, incendio o la muerte.

#### **SEGURIDAD**

#### CONEXIÓN DE LA ELECTRICIDAD





## Riesgo de Descarga Eléctrica.

Enchufe en un tomacorriente con conexión a tierra de 3 cables.

No elimine el cable de conexión a tierra.

No use un adaptador.

Si no se siguen estas instrucciones se podrá producir a muerte, incendios o descargas eléctricas.



#### Nunca, bajo ninguna circunstancia, corte o elimine el tercer cable (tierra) del cable de corriente. Para su seguridad personal, este electrodoméstico debe estar adecuadamente conectado a tierra.

El cable de corriente de este electrodoméstico contiene un enchufe de 3 cables (conexión a tierra) que se conecta a un tomacorriente de pared estándar de 3 cables (conexión a tierra) para minimizar la posibilidad de riesgos de descargas eléctricas por parte del mismo.

Contrate a un electricista calificado para que controle el tomacorriente y el circuito eléctrico, a fin de asegurar que el enchufe esté correctamente conectado a tierra.

En caso de contar con un tomacorriente de pared de 2 cables, es su responsabilidad y obligación reemplazarlo por un tomacorriente de pared de 3 cables correctamente conectado a tierra. No use un adaptador.

El refrigerador debería estar siempre conectado a un enchufe específico con un índice de voltaje equivalente al que figura en su etiqueta de características técnicas.

Se requiere un suministro eléctrico con fusible y conexión a tierra de 115 voltios de CA, 60 Hz, 15 o 20 amperes. Esto garantiza el mejor funcionamiento y además previene la sobrecarga de los circuitos del hogar, lo cual podría ocasionar riesgos de incendio debido al recalentamiento de cables.

Nunca desenchufe el refrigerador tirando del cable de corriente. Siempre tome su enchufe firmemente y empuje el mismo hacia afuera para retirarlo.

Repare o reemplace de inmediato todos los cables de corriente pelados o con cualquier tipo de daño. No use un cable con cortaduras o abrasión sobre su extensión o extremos.

Al alejar el refrigerador de la pared, se deberá tener cuidado de que no ruede sobre ni dane el cable de corriente.



#### USO DE PROLONGADORES

Debido a los posibles riesgos sobre la seguridad bajo ciertas condiciones, recomendamos enfáticamente no usar prolongadores.


Sin embargo, si se debe usar un prolongador, es absolutamente necesario que sea un prolongador para electrodoméstico de la lista UL (en Estados Unidos) o uno certificado por CSA (en Canadá), de 3 cables con conexión a tierra, que cuente con un enchufe con conexión a tierra y un tomacorriente con una graduación eléctrica del cable de 15 amperes (mínimo) y 120 volts.

#### FORMA ADECUADA DE DESCARTAR SU ANTIGUO REFRIGERADOR

A ADVERTENCIA

### : Riesgo de que los niños sufran asfixia o y queden atrapados.

Retire del refrigerador las puertas de comidas frescas y del freezer, antes de descartar el refrigerador. Si esto no se realiza, los niños podrán quedar atrapados y ocasionar la muerte o daño cerebral.



**IMPORTANTA**: Que un niño quede atrapado o que sufra una asfixia no son problemas del pasado. Los refrigeradores antiguos o abandonados aún son peligrosos, incluso aunque se conserven por "sólo unos pocos días". Si se deshará de su antiguo refrigerador, siga las siguientes instrucciones a fin de evitar accidentes.

#### Antes de Descartar su Antiguo Refrigerador o Freezer:

- Retire las puertas de comidas frescas y del freezer.
- Deje los estantes en su lugar de modo que los niños no puedan trepar dentro con facilidad.

#### Refrigerantes

Todos los productos de refrigeración cuentan con refrigerantes, que de acuerdo con la ley federal deberán ser eliminados antes de descartar el producto. Si se deshará de un producto de refrigeración antiguo, consulte a la compañía a cargo sobre cómo deshacerse del mismo.




LEA Y SIGA ESTA INFORMACIÓN DE SEGURIDAD CUIDADOSAMENTE.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Acerca de los controles de temperatura

No todas las funciones corresponden a todos los modelos. Es posible que sus controles sean similares a los siguientes:

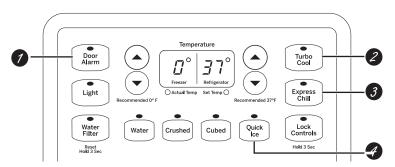

Los controles de temperatura fueron configurados previamente en la fábrica en 37°F para el compartimiento del refrigerador y en 0°F para el compartimiento del freezer. Espere 24 horas hasta que la temperatura se estabilice en los ajustes de preconfiguración recomendados.

Es posible que los controles de temperatura muestren la temperatura en SET (Ajustada) y la temperatura real en el refrigerador y en el freezer. La temperatura real puede variar levemente en relación a la temperatura en SET (Ajustada) en base al uso y al ambiente donde se usa.

7 Alarma de la Puerta (en algunos modelos) Para configurar la alarma, presione esta tecla hasta que la luz indicadora se encienda. Esta alarma sonará si una de las puertas permanece abierta por más de 3 minutos. La luz se apaga y el pitido se detiene cuando se cierra la puerta.

TurboCool™ (en algunos modelos)

El *TurboCool*™ rápidamente enfría el compartimiento del refrigerador, a fin de enfriar las comidas de forma más rápida. Use el *TurboCool*™ al agregar una gran cantidad de comida al compartimiento del refrigerador, guardando las comidas que estuvieron a temperatura ambiente o al guardar restos de comida caliente. También se puede usar si el refrigerador estuvo sin corriente por un período prolongado.

NOTAS: La temperatura del refrigerador no podrá ser modificada durante el uso de TurboCool™


La temperatura del freezer no se ve afectada durante el uso de TurboCool<sup>FM</sup>. Al abrir la puerta del refrigerador durante el uso de *TurboCool*<sup>™</sup>, los ventiladores continuarán funcionando si estuvieron activados.

 $\textit{Express Chill} \ (\text{en algunos modelos}) \\ \textit{Express Chill}^{\text{FM}} \ (\text{frio express}) \ \text{enfria el cajón de } \textit{ExpressChill} \ \text{en el compartimiento}$ del refrigerador para permitir que los productos en el mismo se enfríen con mayor rapidez. En la mayoría de los modelos, esta función reduce la temperatura del cajón durante una cantidad de tiempo configurada (45 min.). En otros modelos, la cantidad de tiempo puede ser variada (continúe presionando la tecla hasta que aparezca la luz junto a la cantidad de tiempo deseada).

Para detener esta función antes de que concluya el tiempo establecido, presione la tecla hasta que no haya opciones seleccionadas.

Quick Ice (Hielo Rápido) (en algunos modelos) Cuando necesite hielo de forma rápida, presione esta tecla para acelerar la producción de hielo. Esto incrementará la producción de hielo durante las siguientes 48 horas o hasta que presione la tecla nuevamente.

## Acerca del dispensador de hielo y agua (en algunos modelos)

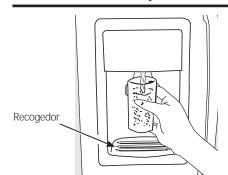

El estante antiderrame no se vacía de forma automática. Para reducir las manchas de aqua, el estante y su parrilla se deberán limpiar de forma regular.

If no water is dispensed when the refrigerator is first installed, there may be air in the water line Si no se dispensa aqua cuando el refrigerador se instala por primera vez, es posible que la cañería de agua posea aire. Presione el brazo dispensador durante por lo menos dos minutos para eliminar el aire atrapado de la cañería de agua y para llenar el sistema de agua. A fin de limpiar las impurezas en la cañería de agua, descarte los seis primeros vasos de agua.

PRECAUCIÓN Nunca coloque los dedos o cualquier otro objeto en la abertura de descarga de la picadora de hielo.

## Acerca de Máquina de Hielos Automática .

Puede llevar entre 12 y 24 horas que un refrigerador recién instalado comience a fabricar hielo.

#### Máquina de Hielos Automática


La máquina de hielos producirá siete La hielera es pesada cuando está llena. cubos por ciclo, y aproximadamente entre 100 y 130 cubos en un período de 24 horas, dependiendo de la temperatura del compartimiento del freezer, la temperatura ambiente, la cantidad de veces que se abra la puerta y otras condiciones de uso.s. Descarte las primeras cantidades de hielo para permitir que el suministro de agua se despeje.

#### Retiro de la Hielera


(modelos con dispensador)

Configure el encendido en la posición OFF (Apagado) antes de retirar la hielera.

Al reemplazar la hielera, asegúrese de presionar la misma de manera firme en su posición. Si no va completamente hasta atrás, retire la misma y dé al mecanismo de manejo 1/4 de giro. Luego vuelva a presionar la hielera en su posición.

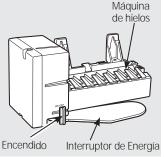

(en algunos modelos)

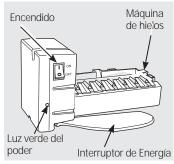

(en algunos modelos)

A PRECAUCIÓN

Evite el contacto con las partes móviles del mecanismo eyector y/o con el elemento de calefacción que libera los cubos. No coloque los dedos ni las manos en el mecanismo de la máquina de hielo automática mientras el refrigerador esté enchufado.


## Acerca de los estantes y cestos.

No todas las funciones corresponden a todos los modelos.




Presione la lengüeta y empuje el estante hacia adelante para retirarlo


El estante antiderrame autodesplegable le permite llegar a los productos guardados detrás de otros. Los extremos especiales están diseñados para evitar que los derrames goteen sobre los estantes inferiores.



Cesto del refrigerador

El riel (en algunos modelos) ayuda a evitar caídas, derrames o deslizamientos de productos pequeños guardados en el estante de la puerta. Coloque un dedo sobre cada lado del riel, cerca de la parte trasera y nueva el mismo hacia atrás y adelante para ajustarlo a sus necesidades.





El estante de bebidas extraíble (en algunos modelos) está diseñado para ubicar una botella sobre su costado. Se puede adherir a cualquier repisa deslizable.

#### ESPACIO NECESARIO

Deje el siguiente espacio para facilitar la instalación, una adecuada circulación de aire y plomería y conexiones eléctricas. Los espacios necesarios específicos para su unidad figuran en la placa de calificación (etiqueta plateada en la pared superior derecha del compartimiento del refrigerador).

#### SONIDOS DE FUNCIONAMIENTO NORMAL

## HUMMM... WHOOSH...

- Es posible que el nuevo compresor de alta efectividad funcione más rápido y por más tiempo que aquel de su refrigerador antiguo, y es posible que escuche un zumbido o sonido de pulsación en un tono alto mientras está funcionando.
- Es posible que escuche gorgoteos al cerrar la puerta. Esto se debe al equilibrio de la presión dentro del refrigerador.
- Luego de dispensar hielo, un motor cerrará el vertedor de hielo para evitar que entre aire caliente en el cubo de hielo, manteniendo el hielo en una temperatura de congelamiento.
- El zumbido del motor al cerrar el cubo de hielo es normal, poco después de dispensar hielo.

# WHIR.

- Es posible que escuche los ventiladores girar en altas velocidades. Esto sucede cuando el refrigerador se enchufa por primera vez, cuando las puertas se abren con frecuencia o cuando una gran cantidad de comida es agregada a los compartimientos del refrigerador o del freezer. Los ventiladores están ayudando a mantener las temperaturas correctas.
- Los ventiladores cambian de velocidad a fin de proveer un enfriamiento óptimo y ahorros de energía.

## CHASQUIDOS, ESTALLIDOS, CRUJIDO, GORJEOS

- Puede escuchar sonidos como de crujido o estallidos cuando el refrigerador se conecta por primera vez. Esto pasa a medida que el refrigerador se enfría hasta la temperatura correcta.
- El compresor puede causar un chasquido o un gorjeo cuando intenta volver a arrancar (esto puede tomar hasta 5 minutos).
- Expansión y contracción de las bobinas durante o después del ciclo de descongelación puede causar sonidos como de crujido o estallidos.
- En modelos con máquina de hielos, después de completar un ciclo de hacer hielo, se pueden escuchar los cubos de hielo cuando caen a la bandeja de hielos.

### **SONIDOS DE AGUA**



- El fluido del refrigerante a través de las bobinas puede producir un sonido de borboteo como de agua hirviendo.
- El agua que cae en el calentador de descongelación puede causar un chisporroteo, estallido o zumbido durante el ciclo de descongelación.
- Un ruido de agua cayendo se puede escuchar durante el ciclo de descongelación a medida que el hielo se derrite del evaporador y fluye hacia la bandeja de drenaje.
- El cierre de las puertas puede producir un sonido de gorgoteo debido a la estabilización de la presión.



Consejos para la solución de problemas ¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las siguientes páginas primero y quizás no necesite llamar a solicitar el

Problema	Posibles causas	Qué hacer
El refrigerador no opera	El refrigerador está en el ciclo de descongelado.	Espere unos 30 minutos hasta que el ciclo de descongelado
,		termine.
	El dial de control de la temperatura está en posición 0 o en la posición OFF.	Move the temperature control dial to a temperature setting.
	El refrigerador está desconectado.	Empuje el enchufe completamente en el tomacorriente.
	El fusible está quemado / el interruptor automático se saltó	Reemplace el fusible o fije el interruptor
	El refrigerador se encuentra en el modo de sala de exposición.	Desenchufe el refrigerador y vuelva a enchufarlo.
Vibración o traqueteo (una vibración ligera es normal)	Los rodillos o patas niveladoras necesitan ajuste.	Lea la sección de <i>Ruedas</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www.GEAppliances.com.
El motor opera con frecuencia por largos periodos o ciclos de forma inter- mitente (Los refrigeradores modernos	Normal cuando el refrigerador se conecta inicialmente.	Espere 24 horas hasta que el refrigerador se enfríe por completo.
con más espacio de almacenamiento	Con frecuencia ocurre cuando grandes cantidades de alimentos se almacenan en el refrigerador.	Esto es normal.
y un congelador más grande requieren	La puerta se deja abierta.	Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.
de más tiempo de operación. Arrancan y paran con frecuencia para mantener	El clima caliente o abrir la puerta frecuentemente.	Esto es normal.
temperaturas uniformes.)	El dial de control de la temperatura están en en el nivel más frío.	Lea la sección <i>Acerca de los controles</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
Compartimiento del refrigerador o con- gelador demasiado cálido	El control de temperatura no se fijó bastante frío.	Lea la sección <i>Acerca de los controles</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
	Clima caluroso o aperturas frecuentes de la puerta.	Configure el control de temperatura un nivel más frío. Lea la sección <i>Acerca de los controles</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
	La puerta se deja abierta.	Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.
Hielo o cristales de hielo en los alimentos congelados (El hielo dentro de un paquete es normal)	La puerta se deja abierta.  Abrir la puerta con mucha frecuencia o por mucho tiempo.	Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta. Esto es normal.
El divisor entre los compartimientos del refrigerador y del freezer se siente caliente	El sistema de ahorro de energía automático hace circular líquido caliente alrededor del extremo frontal del compartimiento del freezer.	Esto ayuda a evitar la condensación en la parte exterior.
La maquina de hielos automática no funciona	La máquina de hielos no.	Mueva el brazo indicador a la posición ON (Encendido) (hacia abajo), o mueva el interruptor está encendido, de- slizable a la posición ON (Encendido).
	El suministro del agua está apagado o no está conectado.	Consulte la sección Cómo instalar la tubería del agua.
	El compartimiento del congelador no es muy frío.	Espere 24 horas para que el refrigerador se enfríe completamente.
	Hay cubos amontonados en el recipiente de almacenamiento que causan que la máquina de hielos se apaque.	Nivele los cubos con la mano.
	Hay cubos de hielos atorados en la máquina de hielos.	Apague la máquina de hacer hielo, retire los cubos, y vuelva a encender la máquina de hacer hielo.
Los cubos de hielo tienen olor / sabor	El recipiente de almacenamiento de hielos necesita limpieza.	Consulte la sección Sobre el dial de control de la temperatura.
	Hay alimentos que trasmiten olor / sabor a los cubos de hielo.	Desocupe el recipiente y lávelo. Deseche los cubos viejos.
	El interior del refrigerador necesita limpieza.	Lea la sección de <i>Cuidado y limpieza</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www.GEAppliances.com.
Cubos pequeños o huecos	Filtro de agua tapado.	Reemplace el cartucho del filtro con uno nuevo o con el tapón.
Congelamiento lento de los cubos de	La puerta se deja abierta.	Revise si un paquete está reteniendo la puerta abierta.
hielŏ	El dial de control de la temperatura no está en un nivel suficientemente frío.	Lea la sección <i>Acerca de los controles</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www.GEAppliances. com.
Zumbido frecuente	La máquina de hielos está en la posición de encendido, pero el suministro de agua hacia el refrigerador no está conectado.	Mueva el brazo de llenado a la posición STOP (UP) (hacia arriba). Mantener el brazo en la posición OFF (hacia abajo) dañará la válvula del agua.
Brillo color naranja en el congelador	El calentador de descongelación está encendido.	Esto es normal.
El dispensador del cubo no funciona	La máquina de hielos se apagó o el suministro de agua	Encienda la máquina de hielos o el suministro de agua.
	se cerró. Los cubos de hielo están congelados sobre el interruptor de energía de la máquina de hielos.	Retire los cubos.
	Un item está bloqueando o cayó sobre el vertedor de hielo dentro del cesto de la puerta superior del freezer.	Retire cualquier ítem que pudiera estar bloqueando, o que haya caído en el vertedor.
	Hielos macizos irregulares en el contenedor de almacenamiento.	Usando la presión de la punta de los dedos, rompa y descarte las partes macizas restantes. Es posible que el freezer esté demasiado caliente. Ajuste el control del freezer en una configuración más fría, una
		posición por vez, hasta que ya no se formen partes macizas.
	El dispensador está en LOCKED (Bloqueado).	Mantenga presionada la tecla LOCK CONTROLS (Controles de Bloqueo) durante 3 segundos.



Consejos para la solución de problemas ¡Ahorre tiempo y dinero! Revise las tablas en las siguientes páginas primero y quizás no necesite llamar a solicitar el servicio.

Problema	Posibles causas	Qué hacer
El agua tiene un sabor/olor malo	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.
El agua en el primer vaso está tibia	Eso es normal con un refrigerador recién instalado.	Espere 24 horas para que se enfríe el refrigerador.
,	El dispensador de agua no se uso por mucho tiempo.	Dispense el agua hasta que todo el sistema del agua se llene de nuevo.
	El sistema de agua se ha desaguado.	Espere algunas horas para que se enfrié el agua.
El dispensador de agua no funciona	Suministro de agua apagado o no conectado.	Lea la sección de <i>Instalación de la cañería de agua</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
	Filtro de agua tapado.	Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.
	Aire atrapado en el sistema del agua.	Presione el brazo del dispensador por un par de minutos.
	El dispensador está en LOCKED (Bloqueado).	Mantenga presionada la tecla LOCK CONTROLS (Controles de Bloqueo) durante 3 segundos.
El agua chorrea del dispensador	Cartucho del filtro recién instalado.	Deje correr agua del dispensador durante 3 minutos (aproximadamente un galón y medio).
El agua no es dispensada pero la	El agua de la reserva está congelada.	Llame al servicio técnico.
máquina de hielo está funcionando	La configuración del control del refrigerador está graduada demasiado fría.	Modifique la configuración a una posición más caliente.
No sale agua y el dispositivo para hacer	Está tapada la línea de agua o la llave de paso.	Llame a un plomero.
hielo no funciona	Filtro de agua tapado.	Reemplace el cartucho del filtro o remueve el filtro y instale el tapón.
	El dispensador está en LOCKED (Bloqueado).	Mantenga presionada la tecla LOCK CONTROLS (Controles de Bloqueo) durante 3 segundos.
La función CUBED ICE (Hielo en Cubos) fue seleccionada, pero fue dispensado CRUSHED ICE (Hielo Picado)	La última configuración fue CRUSHED ICE (Hielo Picado).	Algunos cubos quedaron en el triturador en la configuración anterior. Esto es normal.
El refrigerador huele	Alimentos transmitiendo olores al refrigerador.	Alimentos con olores fuertes deben estar tapados.
_rongo aco naco		Guarde una caja de bicarbonato de sodio en el refrigera- dor; cámbiela cada tres meses.
	El interior requiere limpieza.	Lea la sección de <i>Cuidado y limpieza</i> en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
Se forma humedad en la superficie del refrigerador	No es extraño durante periodos de alta humedad.	Seque la superficie.
Humedad se forma al interior (en clima húmedo, el aire lleva la	Abrir la puerta con mucha frecuencia o por mucho tiempo.	Esto es normal para el centro de bebidas.
humedad al refrigerador cuando las puertas se abren)	Debido al alto nivel de humedad en el refrigerador, es posible que ocasionalmente se empañe o que se produzcan pequeñas cantidades de humedad en el compartimiento del refrigerador.	Esto es normal y puede variar dependiendo de las cantidades de comida y condiciones climáticas. Seque con una toalla de papel si lo desea.
La luz interna no funciona	No hay corriente en el tomacorriente.	Reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.
	La lámpara se quemó.	Lea la sección de Reemplazo de lámparas en el Manual del Propietario, el cual puede encontrar en www. GEAppliances.com.
	Para luces LED	Llame al servicio técnico.
Hay agua en el piso de la cocina o en el fondo del freezer	Los cubos están atorados en el vertedor.	Desbloquee el hielo con una cuchara de madera.
Aire caliente de la parte de abajo del refrigerador	Motor de enfriamiento normal del flujo del aire. En el proceso de refrigeración, es normal que salga calor de la parte inferior del refrigerador. Algunas cubiertas de piso son sensibles y se decolorarán ante estas temperaturas normales y seguras.	Esto es normal.
El refrigerador nunca se apaga pero las temperaturas están bien	La descongelación adaptable mantiene el compresor funcionando durante las aperturas de la puerta.	Esto es normal. El refrigerador concluirá su ciclo cuando la puerta permanezca cerrada durante 2 horas.
El refrigerador emite un sonido	La puerta está abierta.	Cierre la puerta.
La puerta no cierra correctamente	La junta de la puerta del lado de la bisagra se está adhiriendo o doblando.	Aplique parafina sobre la cara de la junta.
La temperatura real no es equivalente a la temperatura configurada	La unidad se acaba de enchufar.	Espere 24 horas hasta que el sistema se estabilice.
	La puerta se mantuvo abierta durante demasiado tiempo.	Espere 24 horas hasta que el sistema se estabilice.
	Se agregó comida caliente al refrigerador.	Espere 24 horas hasta que el sistema se estabilice.
	El ciclo de descongelamiento está en proceso.	Espere 24 horas hasta que el sistema se estabilice.

## Acerca del cartucho del filtro de agua MSWF/MWF de GE®.

#### Gusto y olor a cloro, plomo y quistes.

#### Cartucho del filtro de agua

El cartucho del filtro de agua está ubicado en el extremo superior trasero derecho del compartimiento del refrigerador.

## Cuándo se debe reemplazar el filtro en modelos con luz indicadora de reemplazo

Modelos sin LCD: El panel de control del dispensador cuenta con una luz indicadora de reemplazo del cartucho del filtro de agua. Cuando esta luz se vuelva anaranjada significa que se deberá reemplazar el filtro de forma rápida.

Modelos con LCD: Una pantalla emergente aparecerá en la pantalla de LCD, para recordarle que debe reemplazar el filtro de agua. Puede controlar el estado del filtro de agua en forma manual.

Acceda en: Home > Options > Dispenser Options > Reset Water Filter (Inicio > Opciones > Opciones del Dispensador > Reinicio del Filtro de Agua)

El cartucho del filtro deberá ser reemplazado cada seis meses cuando la luz indicadora de reemplazo se vuelva roja, o antes si se ve reducido el flujo de aqua hacia el dispensador o a la máquina de hielos.

## Cuándo se debe reemplazar el filtro en modelos sin luz indicadora de reemplazo

El cartucho del filtro se debería reemplazar cada seis meses o antes si se observa una reducción en el flujo de agua hacia el dispensador o en la máquina de hacer hielo.


#### Retiro del cartucho del filtro

Si se reemplazará el cartucho, primero retire el anterior girando lentamente el mismo hacia la izquierda. No empuje el cartucho hacia abajo. Es posible que gotee una pequeña cantidad de agua.

A fin de reducir el riesgo asociado con daños sobre la propiedad debido a una pérdida de agua, lea y siga las siguientes y el uso instrucciones antes de instalar y usar este sistema. La instalación DEBERÁN cumplir con todos los códigos de plomería estatales y locales. El cartucho del filtro descartable debería ser reemplazado cada seis meses, una vez agotada la capacidad indicada o antes si se produce una reducción notoria en el caudal.

#### Instale el cartucho del tiltro

- Para MSWF: Hay un adaptador adherido a la parte superior del cartucho del filtro nuevo.
  - Si reemplazará un cartucho de SmartWaterTM, el adaptador deberá ser retirado antes de instalar el cartucho. Para retirar el adaptador, mueva el mismo hacia la izquierda aproximadamente ¼ de giro.
- 2 En modelos sin luz indicadora de reemplazo, aplique el adhesivo mensual y anual al nuevo cartucho, como recordatorio para el reemplazo del filtro en seis meses.
- 3 Llene el cartucho de reemplazo con agua del grifo para permitir un mejor flujo desde el dispensador inmediatamente después de la instalación.
- 4 Alinee la flecha del cartucho con el recipiente del cartucho. Coloque la parte superior del cartucho nuevo hacia arriba dentro del recipiente. No lo empuje dentro del recipiente.
- De forma lenta, gire el mismo hacia la derecha hasta que el cartucho del filtro se detenga. NO AJUSTE EN EXCESO. A medida que gire el cartucho, éste se elevará de forma automática hasta su posición. El cartucho se dará aproximadamente ½ giro.

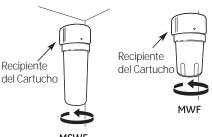

- 6 Para MSWF: Deje correr 4-1/2 galones de agua del dispensador (unos cinco minutos) a fin de despejar el sistema y evitar una salida irregular. Para MWF: Deje correr 1-1/2 galones de agua del dispensador (unos tres minutos) a fin de despejar el sistema y evitar una salida irregular.
- 7 Modelos sin LCD: Mantenga presionada la tecla RESET WATER FILTER (Reiniciar Filtro de Agua) (en algunos modelos) del dispensador durante tres segundos.

Modelos con LCD: Presione el botón FILTER REPLACED (Filtro Reemplazado) para confirmar el reemplazo.

**NOTA:** Un cartucho del filtro de agua instalado en forma reciente puede hacer que chorree agua del dispensador.

#### Tapón del bypass del filtro

A fin de reducir el riesgo de daños sobre la propiedad debido a pérdidas de agua, deberá usar el tapón de bypass del filtro cuando no disponga de un cartucho del filtro para su reemplazo. El dispensador y la máquina de hacer hielo no funcionarán sin el filtro o el tapón del bypass del filtro.



Para usar el tapón del bypass del filtro en modelos de Water by Culligan™, primero se deberá retirar el adaptador del filtro que se encuentra en el recipiente del cartucho, girando el mismo hacia la izquierda.

## ADVERTENCIA

A fin de reducir el riesgo asociado con descargas, no permita que los niños menores de 3 años tengan acceso a las partes pequeñas durante la instalación de este producto. El cartucho del filtro descartable debería ser reemplazado cada 6 meses luego de un uso normal, o antes si se produce una reducción notoria en el caudal.

Para obtener el máximo beneficio de su sistema de filtrado, GE recomienda el uso de los filtros de la marca GE únicamente. El uso de filtros de la marca GE en refrigeradores GE y Hotpoint® brinda un óptimo funcionamiento y confiabilidad. Los filtros GE cumplen con rigurosos estándares NSF de la industria sobre seguridad y calidad, que son importantes para los productos que están filtrando su agua. GE no posee filtros de la marca GE que no estén calificados para su uso en refrigeradores GE y Hotpoint, y no existe seguridad de que los filtros que no son de la marca GE cumplan con los estándares de GE en relación a calidad, funcionamiento y confiabilidad.

Ante cualquier consulta, o para ordenar cartuchos de filtros adicionales, visite nuestro sitio web en www.gewaterfilters.com, o llame a GE Parts and Accessories (Piezas y Accesorios de GE), 800.626.2002.

Los clientes de Canadá deberán buscar el Centro de Servicio Técnico Camco en las páginas amarillas.

## Garantía del refrigerador.



Todos los servicios de garantía los proporcionan nuestros Centros de Reparación de Fábrica o nuestros técnicos Customer Care® autorizados. Para concertar una cita de reparación, en línea, 24 horas al día, visíte nos al *GEAppliances.com*, o llame al 800.GE.CARES (800.432.2737). Cuando llame para solicitar servicio, por favor tenga a mano el número de serie y el número de modelo.

Grape aquí su recibo. Se requiere facilitar prueba de la fecha de compra original para obtener un servicio bajo la garantía.

Por el período de: GE reemplazará:

#### MODELOS GE y GE PROFILE:

Un año A partir de la fecha de la compra original	Cualquier parte del refrigerador que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta garantía limitada de un año, GE también proporcionará, sin costo alguno, toda la mano de obra y el servicio relacionado para reemplazar partes defectuosas.
Treinta días (Filtro de agua, si incluido) A partir de la fecha de la compra original	Cualquier parte del cartucho del filtro de agua que falle debido a defectos en los materiales o en la fabricación. Durante esta garantía limitada de treinta días, GE también proporcionará, sin costo alguno, un cartucho de filtro de agua de repuesto.

#### MODELOS DE GE PROFILE SOLAMENTE:

Cinco años (Modelos de GE Profile solamente) A partir de la fecha de la compra original

del refrigerador

Cualquier parte del sistema sellado de refrigeración (compresor, condensador, evaporador y tuberías de conexión) que fallen debido a defectos en los materiales o fabricación. Durante esta garantía limitada de cinco años del sistema sellado de refrigeración, GE también proporcionará, sin costo alguno, toda la mano de obra y el servicio relacionado para reemplazar partes defectuosas en el sistema sellado de refrigeración.

#### Lo que GE no cubrirá:

- Viajes de servicio a su hogar para enseñarle cómo usar el producto.
- Instalación o entrega inapropiada, o mantenimiento impropio.
- Fallas del producto si hay abuso, mal uso, o uso para otros propósitos que los propuestos, o uso para fines comerciales.
- Pérdida de alimentos por averías.
- Reemplazo de fusibles de su hogar o reajuste de interruptores de circuito.
- Cualquier da

  ño sobre la terminaci

  ón deber

  á ser informado dentro de las 48 horas luego de la entrega del electrodom

  éstico.
- Cualquier daño sobre la terminación que incluya óxido, deslustres o pequeñas manchas, luego de la entrega.

- Productos que no presenten defectos ni estén rotos, o que estén funcionando de acuerdo con lo descrito en el Manual del Propietario
- Reemplazo del cartucho del filtro de agua, si incluido, debido a presión de agua afuera de las limites de operación especificados o sedimento excesivo en el suministro de agua.
- Reemplazo de las bombillas, si incluidas, o del cartucho de filtro de agua, si incluido, diferente a como se especifica anteriormente.
- Daño al producto causado por accidente, fuego, inundaciones o actos de Dios.
- Daño incidental o consecuencial causado por posibles defectos con el aparato.
- Producto no accesible para facilitar el servicio requerido.

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su único y exclusivo derecho es la reparación del producto, tal y como se indica en esta Garantía limitada. Cualquier garantía implícita, incluyendo las garantías implícitas de comerciabilidad o adecuación para un fin determinado, están limitadas a un año o el período de tiempo más breve permitido por la ley.

Esta garantía se extiende al comprador original y cualquier comprador posterior de productos comprados para uso residencial dentro de Estados Unidos. Si el producto está situado en un área que no dispone de servicio por parte de un proveedor de servicio autorizado de GE, podría tener que hacerse cargo de los costes de envío o bien podría solicitársele que lleve el producto a una centro de servicio de GE autorizado para realizar la reparación. En Alaska, la garantía excluye el costo de envío o las visitas de servicio a su casa.

Algunos estados no permiten la exclusión o las limitaciones de daños incidentales o consecuenciales. Esta garantía da derechos legales específicos, y usted podría tener otros derechos que variarán de estado a estado. Para saber cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local o la oficina del Attorney General en su localidad.

Garante: General Electric Company, Louisville, KY 40225